

relaxe

relaxe

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

Massage Chair
Fauteuil de Massage
按摩椅
JL10003

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start


- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

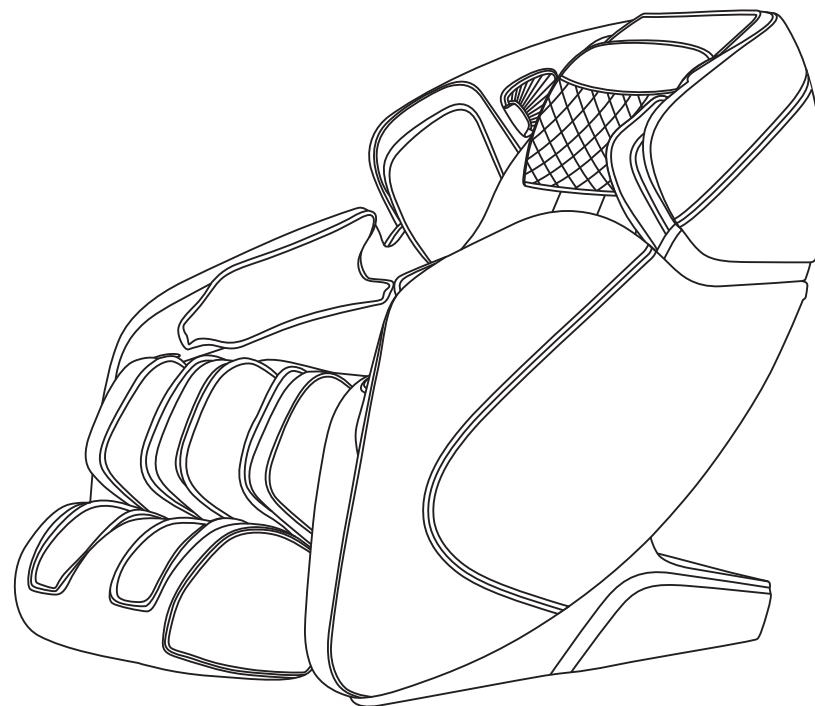

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our Company reserves the right to revise the design and description of this product without any further notice. Please refer to the actual color of this product.

CONTENTS

Safety and maintenance

Safety warning

Name and function of components

Function

Method of usage

Product specification

Safety and maintenance

1. Important Safety Warning.

- Please do not allow children to touch moveable part of this product.
- Please use well-grounding power supply suited to this product.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to this manual instruction.
- Please do not use accessories which are not recommended.
- Please do not use this product outdoors.
- Please read this manual instruction carefully before operation.
- Any other usage that is not listed in this manual instruction is forbidden.
- 20 minutes of usage each time is recommended.
- Please do not use it if the leather is broken or damaged.
- Please do not use it if the cover or leather is damaged.
- Please do not use it if the radiator hole is covered or blocked.
- Please do not drop anything into this product.
- Please do not fall asleep while using this product.
- Please do not use it if drunk or feel unwell.
- Please do not use it within one hour after having meal.
- Please do not make the massage function too strong to avoid injury.
- Please do not carry fragile, explosive and combustible materials in your pocket such as mobile phones, lighters and so on, when using massage chair.

2. Environment for usage.

- Please do not use it under high temperature and moist environment such as bathroom.
- Please do not use it immediately while the environmental temperature changes sharply.
- Please do not use it under heavy-dusty or caustic environment.
- Please do not use in places with insufficient space or poor ventilation.
- Normal room temperature 0 °C to 35 °C (32 °F ~ 95 °F).
- Please do not use this product in an excessively humid room (such as a bathroom) at a relative humidity of 20% to 80%.
- Please do not use this product outdoors.
- Avoid direct sunlight.
- Keep this product away from heat source (such as the fireside, the air outlet of the air conditioner).
- Please do not use this product in lightning weather.
- Please do not use this product in dusty places.

3. People who are not suitable to use this product.

- People who are suffering from osteoporosis are not suitable to use this product.
- People who are suffering from heart disease or carrying electronic medical equipment such as heart pacemaker are not suitable to use this product.
- People who are suffering from fever are not suitable to use this product.
- Pregnant women or women that are in menses period are not suitable to use this product.
- People who got injured or skin disease are not suitable to use this product.

- Children under 14-year old or people mentally unbalanced without being Supervised are not allowed to use this machine.
- Those who have been told by the doctor to take a break or feel unwell are not suitable to use this product.
- It is forbidden for people with wet body to use this product.
- The surface of the product is heated. People who are not sensitive to heat must be careful when using this equipment.

4. Safety.

- Check the voltage if it is suitable to the specification of this product.
- Please do not use wet hand to pull the plug.
- Please do not make water go inside this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Please do not damage the wires or change the circuit of this product.
- Please do not use wet cloth to clean the electric parts such as switch and plug.
- When the power is off, stay away from the product to avoid sudden power restoration causing injury.
- Stop using this product while it works abnormal, and please consult local agent immediately.
- Stop using this product if you feel unwell, and please consult health care doctor.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by qualified persons in order to avoid a hazard.

5. Maintenance.

- This product should be maintained by qualified persons, users are prohibited to disassemble or maintain by themselves.
- Please do not forget to cut the power after usage.
- Please do not use this product if the socket looses.
- If this product will be left unused for long, please curl up the wires and reserve this product in dry and dustless environment.
- Please do not reserve this product under high temperature or near fire and avoid longtime direct sunshine.
- If the detachable cord / supply cord is damaged, it must be replaced by qualified persons in order to avoid a Hazard.
- Please clean this product by dry cloth. do not use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and made, it is not necessary to be specially maintained.
- Please do not use angular objects to thrust this product.
- Please do not roll or pull this product above uneven ground, it should be lifted before moving.
- Please use it intermittently; please do not make this product work continuously for long.

6. Solution of ordinary malfunctions.

- It is natural movement voice if the motor sounds while in usage.
- If the controller can't work normally, please check the plug and socket if they are connected strongly and make sure the switch is turned on.
- If the rated working time is over, the product will automatically activate the power-off button; If this product works continuously for long, the temperature protector will make the product automatically power-off, it should be used again after half an hour's rest.


7. Storing conditions

- Storage room temperature -5 °C ~ 35 °C (23°F~95°F).
- Relative humidity 20% to 80%, no corrosive gas and well ventilated room.

Safety warning


Warning

When the footrest is raised, people should not apply pressure on the footrest to avoid the massage chair falling forward to damage the product or cause personal injuries.

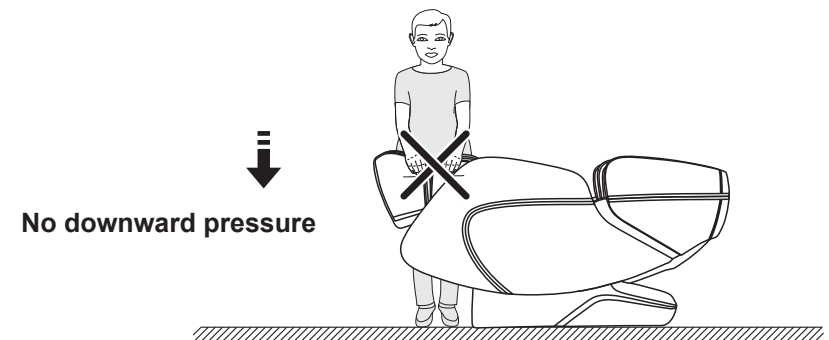


! Warning

Before sitting on the massage chair, make sure that the massage hand can not stay on the seat cushion position to avoid discomfort in the buttocks or damage to the massage hand during the downward pressing of the body.

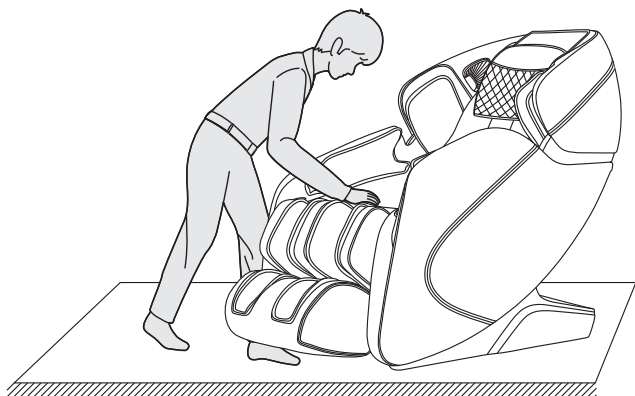


! Warning

Do not try to unplug the control cable or power cord in the standby or power-on state to avoid product damage or electric shock. It is recommended that you unplug the controller cable and power cord, and put them away after using the chair.

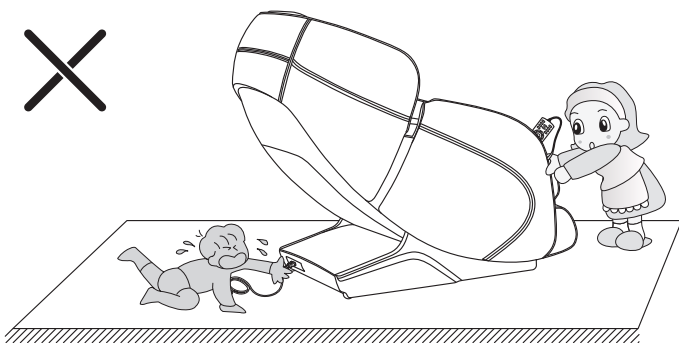


! Warning


When starting the zero gravity lying function, be sure to check whether there are children and pets at the bottom of the footrest and backrest, which may cause the product damage or personal injuries.

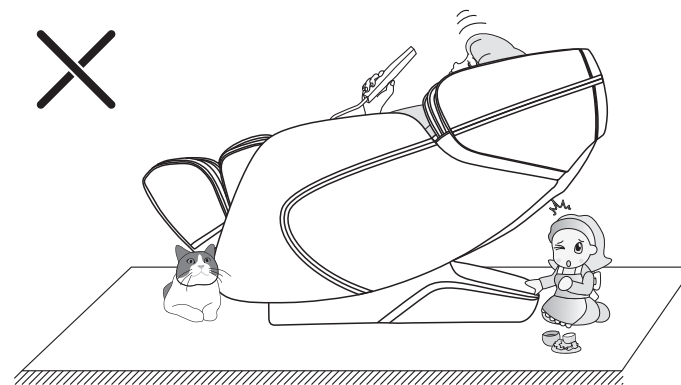

Name and function of components

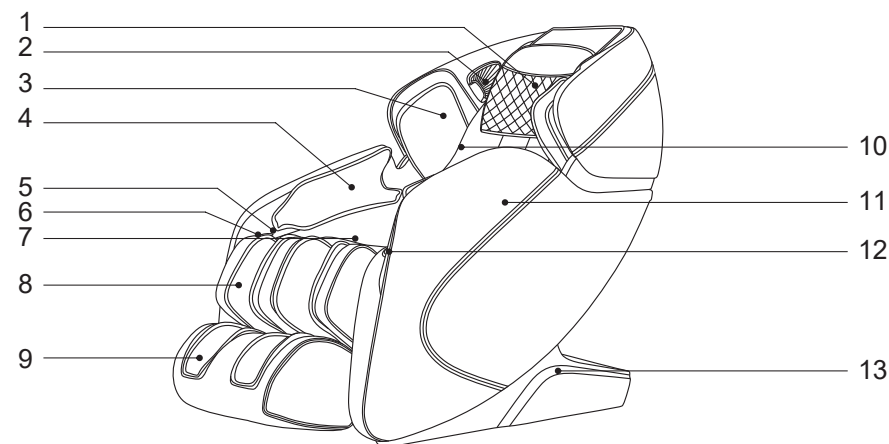

- 1. Head cushion
- 2. 3D digital audio (right built-in voice-activated microphone)
- 3. Upper arm airbag component
- 4. Arm airbag component
- 5. Remote controller or mobile phone placement slot

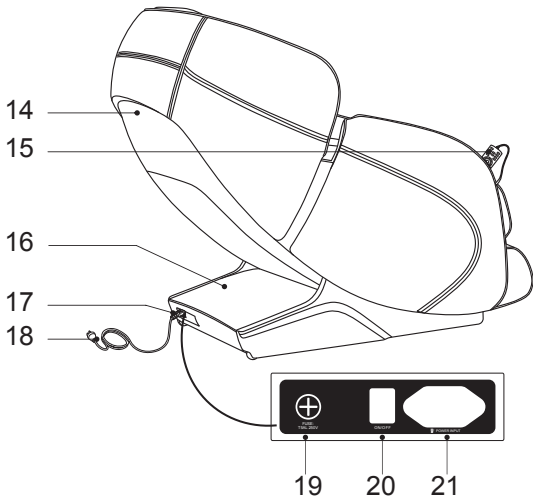

- 6. USB charging port
- 7. Seat cushion
- 8. Legrest
- 9. Footrest
- 10. Backrest
- 11. Armrest
- 12. Armrest shortcut key
- 13. Side cover
- 14. Backrest cover
- 15. Remote controller
- 16. Drive box cover
- 17. Lockable wheel
- 18. Power cord and plug
- 19. Fuse holder
- 20. Power switch
- 21. Power input


Function

- This product has designed a set of massage manipulator that can walk up and down, four-wheel drive and mute design.
- There are five simulative massage techniques: finger pressing, kneading, knocking, tapping, tapping and kneading at same time.
- Equipped with shoulder automatic positioning detection.
- Automatic massage functions: automatic massage includes 12 kinds of automatic massage functions, including comfortable massage, relaxing massage, traction massage, shoulder and neck massage, back and waist massage, whole body massage, Protection of vertebral massage, fatigue recovery, stretching muscles and activating collaterals, beautiful buttock shaping, soothing sleep and full air pressure.
- Equipped with upper body manual massage function (the whole body, fixed point and local three massage parts are selected, and the speed of each massage manipulation can be adjusted with five speeds. In fixed point and local state, the manipulator can adjust the position up and down; When tapping, pressing and percussion massage, the width of the massage ball can be wide, medium or narrow.
- Pneumatic massage function three modes and three levels of intensity selection; Body pressure, arm pressure, leg pressure, It is equipped with foot roller massage function.
- With back heat treatment function: carbon fiber as far infrared heat source.
- Under the backrest frame, the backrest adopts slide rail technology to keep the zero space against the deviation wall all the time, so as to save the space to the greatest extent.
- It has intelligent voice recognition function and intelligent voice control wake-up button on the left armrest.

- The calf frame is provided with a telescopic adjustment function, and the calf foot is pulled out with the ankle. The length of the foot extension can be determined according to the length of the user's leg, and the foot is retracted by the spring force to adapt to different heights of the person.
- Backrest frame guide adopts curve guide technology, which completely conforms to the curve of human back, and can enjoy massage from head to thigh.
- Music playback system, 3D digital audio built into left and right upper arms. Use the bluetooth function of the smart device to play music wirelessly.
- The front end of the right armrest is provided with a manual control slot or a mobile phone slot, and has a USB charging function.
- There are five kinds of handrail shortcut keys on the left handrail, such as the opening key, the calf frame lifting button, the linkage adjustment button, the automatic mode button, and the voice wake button.
- It is equipped with foot roller massage function.
- LCD Color screen controller.
- Shutdown automatic sitting function, manipulator automatic reset function.

Method of usage


LCD: display all massage functions.

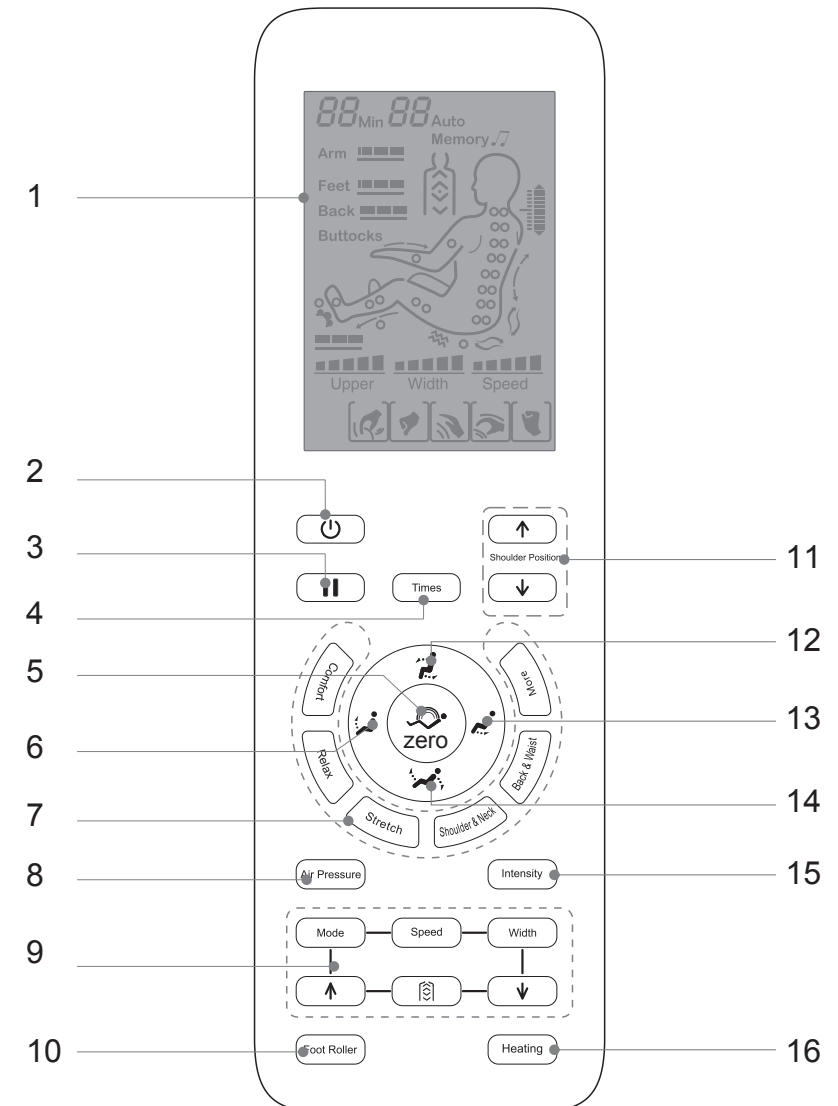


1. LCD: -- Display all massage functions.
2. Power switch: -- Turn on or off all massage functions.
3. Pause \ Start button: -- Pause or start all massage functions.
4. Timing key: -- Timing time adjustment
5. Automatic reclining key: -- There are three automatic reclining modes, which can automatically switch according to your own needs.
6. Footrest up key: -- Adjust footrest up.
7. Automatic massage button: -- Please refer to page 18 of this manual for details.
8. Air pressure mode key: -- Turn on/off air pressure massage function (please refer to page 21 of this manual for details).
9. Manual massage key: -- Please refer to page 20 of this manual for details.
10. Foot roller key: -- Please refer to page 21 of this manual for details.
11. Shoulder adjustment key:
-- Manual adjustment of human shoulder position massage finger pressure point.
12. Up key: -- Adjust backrest frame to rise and calf frame to drop.
13. Calf frame down key: -- Adjust calf frame down.
14. Lie down key: -- Adjust backrest frame to drop and calf frame to rise.
15. Air pressure intensity key: -- Adjust air pressure intensity function.
16. Heating key: -- On/off heating massage function.

Switch power supply on


① Diagram of plug in

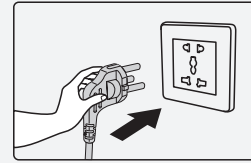

② Diagram of line

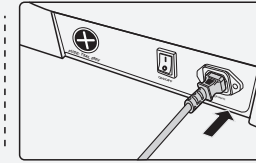

③ Diagram of the switch position of power supply

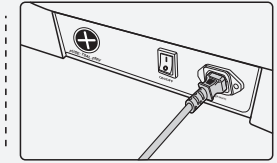


Start to massage

- ①. Press power button to start massage, start comfort auto massage by default.
- ②. The massage chair automatically recline.
- ③. The shoulder position is automatically detected, make sure sit on massage chair closely.
- ④. If the detected shoulder position deviates from the actual position, you can adjust the up and down button to a suitable position. The shoulder position has 10 adjustable levels. If there is no shoulder position adjustment within 10 seconds, the massage function will start automatically.

Note: In the progress of starting massage function, you can select the auto massage function. Repeatedly select the same auto massage function, you can skip the detection process and directly enter the massage.

Button	Description	Display
	Move the massage balls upward to a suitable position	
	Move the massage balls downward to a suitable position	

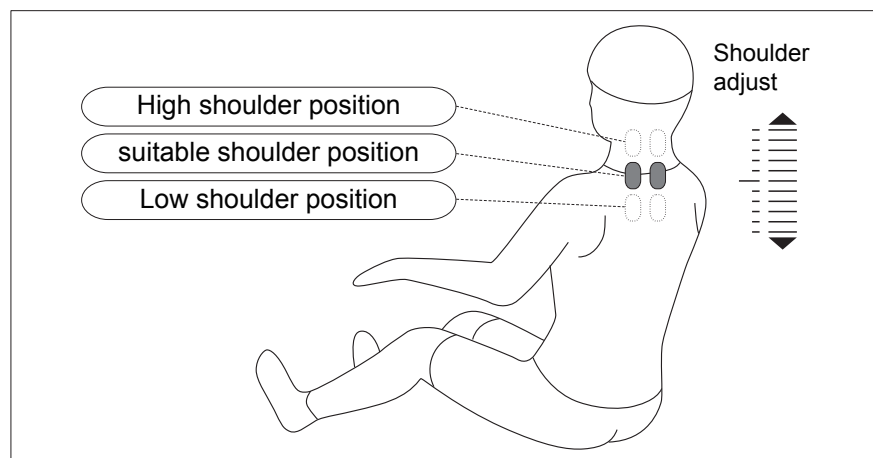

• Automatic massage

Function	Button	Description	Display
Automatic massage		Comfort: The most comfortable massage experience.	F1 Auto
		Easy: soft and comfortable massage depth, relieve body fatigue	F2 Auto
		Frame and backrest frame rise and fall, and air pressure massage, and stretch or traction on the leg, remove fatigue, restore vitality.	F3 Auto
		Shoulder & neck: focus on shoulder and neck massage.	F4 Auto

Automatic massage		Back & waist: focus on waist massage.	F5 Auto
		Full body massage: deep massage to rejuvenate the body.	A1 Auto
		Chiropractic massage: focus on chiropractic massage, relax body and mind.	A2 Auto
		Fatigue recovery: improve the whole body fatigue and pain, for the back, limbs to achieve relaxation and improve microcirculation, quickly relieve fatigue.	A3 Auto
		Meridians massage: dredge meridians, quickly improve the body's microcirculation, enhance immunity.	A4 Auto
		Shaping buttock massage: effective massage for buttocks and thighs, beautify body shape, reduce the accumulation of redundant adipose body.	A5 Auto
		Sleep peacefully massage: through the twelve major health acupoints massage to help the body recuperate balance, quickly improve sleep, improve sleep quality.	A6 Auto
		Full air pressure: focus on full body pressure massage to fully relax the body, reach the depth of full body massage, and fully relieve body fatigue and pain.	A7 Auto

• Upper body manual massage

Function	Button	Massage ball adjustment	Display
Technique	Mode	Shiatsu: speed, width.	
		Knead: speed.	
		Beat: speed, width.	
		Knead pat: speed.	
		Knock: speed, width.	
Speed	Speed	5 speeds are adjustable.	 Speed
Width	Width	The width can be adjusted in three levels.	 Width
Back stretch		Fixed position and spot massage.	
		Small area local round trip massage.	
		A round trip massage.	
		Massage position adjustment (in fixed point and local mode, massage position can be adjusted).	Manipulator uplink
			Manipulator descending

• Pneumatic massage

Function	Button	Description	Display
Air pressure Mode	Air Pressure	Full pressure: air pressure massage on arms, legs and feet.	Arm  Feet 
		Arm: air pressure massage with the arm as the focus.	Arm 
		Leg: barometric massage for leg, foot.	Feet 
	Intensity	Adjustable in three levels.	Arm  Feet 

• Foot roller massage

Function	Button	Description	Display
Foot roller	Foot Roller	Press this button to turn on or off the foot roller massage, and you can adjust the three intensity levels of weak, medium and strong or turn off this function to cycle these four states.	

• Heated massage

Function	Button	Description	Display
Heat	Heating	Press this button to turn on or off the back far infrared hyperthermia. Turn on 3 minutes later Have a warm.	

• Pause/start message button

Function	Button	Description	Display
Pause/start		Press this button in the process of massage, and all massage movements will be suspended urgently when time continues to countdown), and then press this key to resume all operations before pausing massage.	

• Adjust lying Angle


Function	Button	Description
Set up		Press this button, backrest frame slowly rise, calf frame slowly fall, and issued "di...di..."until it reached the top. Press this button again in the process of sitting, then stop sitting immediately.
Lay down key		Press this key, backrest frame slowly down, calf frame slowly up, and issued "di...di..."until it stops. Press this key again in lying down process, stop lying down immediately.
Calf Rise up		Press and hold this button, the calf frame slowly rises, and issue "di...Di..."Until it reaches the top and stops. Release it and stop adjusting.
Calf Go down		Press this button, lower leg frame slowly, and issue "di...Di..." Until the end of the stop, release will stop adjustment.
Lie down automatically		Each time you press the button, you can switch to an automatic lying mode. There are three modes in total.

• Other manual functions

Function	Button	Description	Display
Timing		Time adjustment, each press will add 5 minutes, can not exceed 30 minutes, if more than 30 minutes return to the minimum time value.	<i>20min</i>

Introduction of handrail shortcut keys

Left armrest

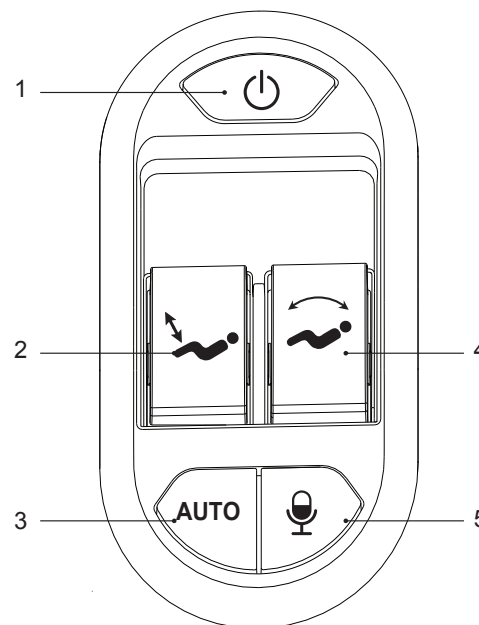

1. ON/OFF key: Press it to start the massage chair.


2. Leg Rest up/down key: Press it to make the legrest move upward/downward.

3. AUTO key: Press it to enable the automatic massage function.

4. Linkage adjustment key: Press it to perform linkage adjustment on the backrest for upward/downward movement.

5. Voice control and wake-up button: Short press to enable the voice control function, long press 3 seconds to turn on or off the voice control function.

Right armrest

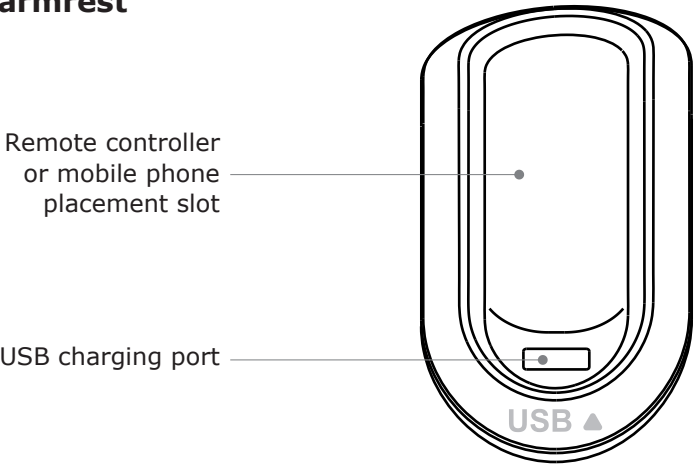

Function	Description
	Power button: Press it to turn on or off all massage functions.
	Move the backrest and the legrest upward: Press the button to make the backrest rise and the legrest move downward slowly. Release the button to stop such actions.
	Move the backrest and the legrest downward: Pull the button to make the backrest move downward and the legrest rise slowly. Release the button to stop such actions.
	Voice control and wake-up button: Short press to enable the voice control function, long press 3 seconds to turn on or off the voice control function.
	Legrest up button: Pull the button to make the legrest rise slowly. Release it to stop such action.
	Legrest down button: Press the button to make the legrest move downward slowly. Release it to stop such action.
AUTO	Automatic mode key: Press it to switch among those automatic massage functions.

Voice Control Instruction

- When the massage chair is turned on or in standby mode, the sound “Hi Alice” or “Hey Alice” will be produced to enable the voice control function. Alternatively, you can press the voice control button on the right armrest to enable the voice control function.
- Long press 3 seconds to turn on or off the voice control function.
- After such function is enabled successfully, the massage chair will reply “I am here” At this moment, once a corresponding voice control entry to be implemented is given within six seconds, the corresponding voice control function can be performed after a reply is received from the massage chair; if no correct voice control entry is given within six seconds, the voice control function will be off automatically and needs to be enabled again.
- Note: When waking up the voice control function, please use English, the speech rate is moderate, Voice commands should be follow up the Voice entry.

Voice control enter

Awakening words: "hi Alice". Answer: I am here.


Serial No	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, massage on.
2	Massage close	Answer: Ok, massage close
3	Comfort Massage.	Answer: ok, comfort massage
4	Relax massage.	Answer: ok, relax massage
5	Full body massage.	Answer: ok,full body massage
6	Neck and shoulder massage.	Answer: ok,Neck and shoulder massage
7	Back and waist massage.	Answer: Ok,back and waist massage
8	Stretch massage.	Answer: ok,stretch massage
9	Fixed massage.	Answer: ok,fixed massage
10	Change the other mode.	Answer: Ok, change the other mode
11	Go little down.	Answer: Ok, go little down
12	Go little up.	Answer: Ok, go little up
13	Open the air pressure.	Answer: OK, Open the air pressure
14	Close the air pressure.	Answer: OK , Close the air pressure
15	Up the seat position.	Answer: Ok, Up the seat position
16	Down the seat position.	Answer: Ok, Down the seat position
17	Stop adjustment.	Answer: Ok, stop adjustment

Bluetooth Player Operation

1. Enter the smart device manual and open the Bluetooth function to search the new Bluetooth devices .
2. Will find the bluetooth named like (IMCM-XXXX), choose it to pair with the chair.
3. Turn on the Music Player in the smart device.

Turn off the power and stop massage.


- When pressing the power button during the massage, it will stop all the massage functions immediately, the backrest and footrest will go back to the default position. And when the massage time is up, the massage hand will go back to the default position, all the massage function will stop, the backrest and footrest will not go back to the default position.
- Cut off the power of the whole machine. Figure (switch power off)

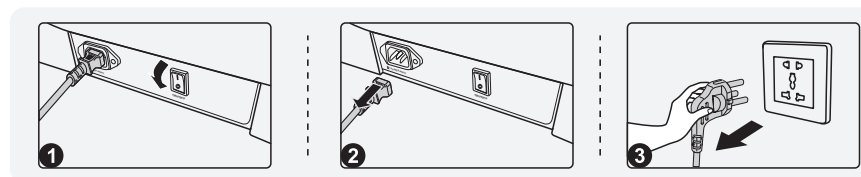


- ① Schematic diagram of the whole machine power turning off.
- ② Schematic diagram of unplugging the whole machine wiring.
- ③ Schematic diagram of unplugging the power plug.

The calf installation.

1. After connecting the air hose and the wire harness on the calf and the massage chair, untie the fixed line belt and insert the connecting part into the frame. (Figure 1).
2. Place the calf fixing block on the two sides of the round tubes of the calf (Figure 2).

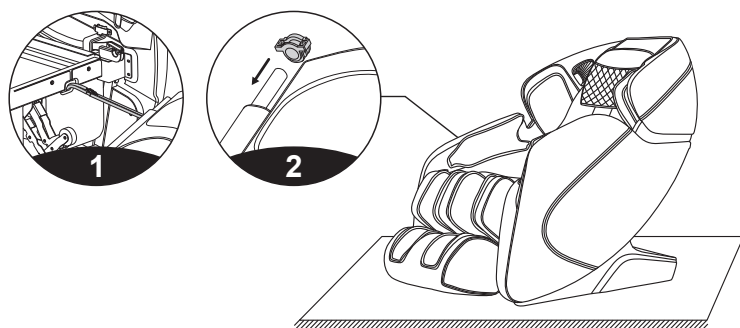


3. Hang the calf of the fixed block on the massage chair frame hook (Figure 3).
4. Then use 4 (each side two pcs) M4 screws to fasten the calf to the massage chair, check whether there is any abnormality, whether the pipeline is folded or not, and finish the installation (Figure 4).

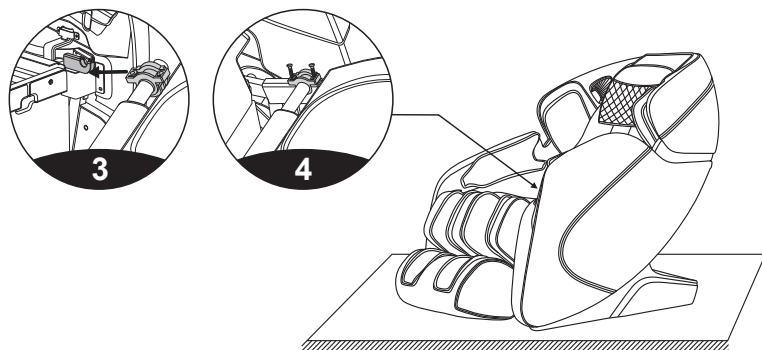

Head cushions and backrest pad's dismounting and use manual


- The head cushion allows you to control the intensity of the neck and shoulder massage, You can decide whether to use the head cushion (Recommend to use).

The backrest cushion and the backrest are connected by zipper (1), head cushion and the backrest cushion are connected by the Velcro as shown in the illustration (2).

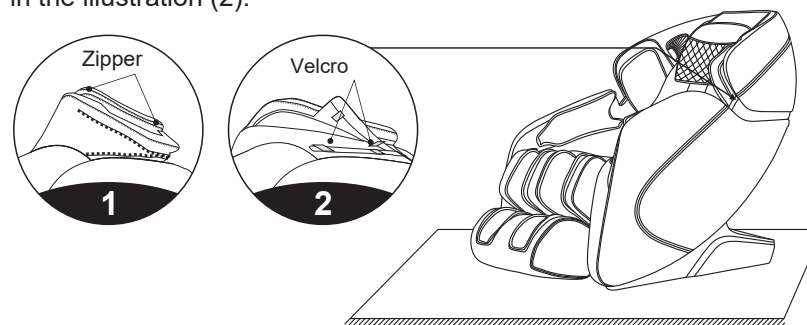

Floor Protection


- Put the heavy massage chairs on the wood floor directly may damage the floor, so please place a carpet or other object to avoid this damage.

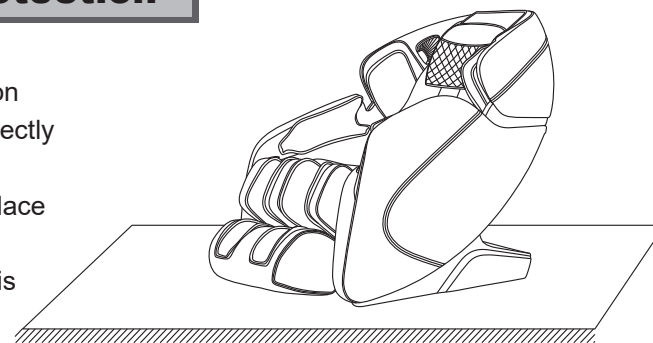

Caution: Do not move the chair with its wheels on wood floor, rough ground or in a narrow space. Two people are required to lift the chair. During the lifting period, take the calf rest end sealing plate and backrest cover grooves as the force-bearing point(Please do not lift armrest directly.)

Method of movement

- Make sure that all wires are far above the ground, tilt the backrest backward to a certain degree (with the gravity center resting on the wheels), push the chair forward or backward with your hands and finally resume the chair to the normal position in a slow and gentle manner. (Note: During movement you must turn off the power first and then unplug the power cord and the controller cord.)

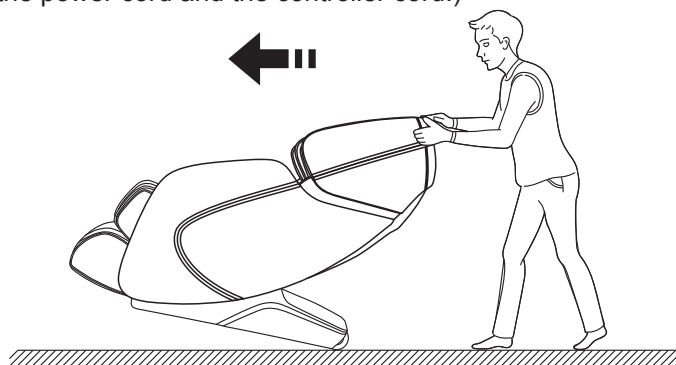

Warning : Massage chair rear wheels are only suitable for short distance movement for long distances, pls use other auxiliary tools to move the massage chair.

Product specification

Model: JL10003

Name: Massage Chair

Rated voltage: 110-120V~ 60Hz

Rated power input:120W

Rated time: 20Min

Safety structure: Class I

Material: PP + ABS + iron + PU leather + sponge pad

FR

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions afin de savoir comment utiliser correctement ce produit avant l'utilisation. Veuillez prêter une attention particulière à certains avertissements de sécurité importants et conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Remarque : Notre société se réserve le droit de modifier la conception et la description de ce produit sans préavis. Veuillez vous référer à la couleur réelle de ce produit.

CONTENU

Sécurité et Entretien

Avertissement de Sécurité

Nom et Fonction des Composants

Fonction

Méthode d'Utilisation

Spécification du Produit

Sécurité et Entretien

1. Avertissement de sécurité important

- Veuillez ne pas permettre aux enfants de toucher les pièces mobiles de ce produit.
- Veuillez utiliser une alimentation électrique bien mise à la terre adaptée à ce produit.
- Veuillez débrancher la fiche après utilisation ou avant le nettoyage afin d'éviter toute blessure ou tout dommage au produit.
- Veuillez faire fonctionner ce produit conformément aux instructions de ce manuel.
- Veuillez ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.
- Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation.
- Toute autre utilisation qui n'est pas mentionnée dans ce manuel d'instructions est interdite.
- Une utilisation de 20 minutes à chaque fois est recommandée.
- Veuillez ne pas l'utiliser si le cuir est cassé ou endommagé.
- Veuillez ne pas l'utiliser si la housse ou le cuir est endommagé.
- Veuillez ne pas l'utiliser si le trou du radiateur est couvert ou bloqué.
- Veuillez ne rien faire tomber dans ce produit.
- Veuillez ne pas vous endormir en utilisant ce produit.
- Veuillez ne pas l'utiliser si vous êtes ivre ou si vous ne vous sentez pas bien.
- Veuillez ne pas l'utiliser dans une heure après avoir pris un repas.
- Veuillez ne pas rendre la fonction de massage trop forte afin d'éviter toute blessure.
- Veuillez ne pas transporter de matériaux fragiles, explosifs et combustibles dans votre poche, tels que des téléphones portables, des briquets et ainsi de suite, lorsque vous utilisez le fauteuil de massage.

2. Environnement d'utilisation

- Veuillez ne pas l'utiliser sous une température élevée et dans un environnement humide, comme une salle de bain.
- Veuillez ne pas l'utiliser immédiatement lorsque la température de l'environnement change brusquement.
- Veuillez ne pas l'utiliser sous un environnement très poussiéreux ou caustique.
- Veuillez ne pas l'utiliser dans des endroits où l'espace est insuffisant ou la ventilation médiocre.
- Température ambiante normale de 0 °C à 35 °C (32°F~95°F).
- Veuillez ne pas utiliser ce produit dans une pièce excessivement humide (comme une salle de bain) à une humidité relative de 20% à 80%.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.
- Évitez la lumière directe du soleil.
- Gardez ce produit à l'écart de toute source de chaleur (comme le coin du feu, la sortie d'air du climatiseur).
- Veuillez ne pas utiliser ce produit par temps de foudre.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit dans des endroits poussiéreux.

3. Les personnes qui ne sont pas adaptées à utiliser ce produit

- Les personnes qui souffrent d'ostéoporose ne sont pas adaptées à utiliser ce produit.
- Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque ou portant un équipement médical électronique tel qu'un stimulateur cardiaque ne sont pas adaptées à utiliser ce produit.
- Les personnes qui souffrent de fièvre ne sont pas adaptées à utiliser ce produit.
- Les femmes enceintes ou les femmes qui sont en période de menstruation ne sont pas adaptées à utiliser ce produit.
- Les personnes qui se sont blessées ou qui souffrent d'une maladie de la peau ne sont pas adaptées à utiliser ce produit.

- Les enfants de moins de 14 ans ou les personnes mentalement déséquilibrées sans être supervisées ne sont pas autorisés à utiliser cette machine.
- Les personnes à qui le médecin a dit de faire une pause ou qui ne se sentent pas bien ne sont pas adaptées à utiliser ce produit.
- Il est interdit aux personnes ayant le corps mouillé d'utiliser ce produit.
- La surface du produit est chauffée. Les personnes qui ne sont pas sensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent cet appareil.

4. Sécurité

- Vérifiez la tension si elle est adaptée aux spécifications de ce produit.
- Veuillez ne pas utiliser une main mouillée pour tirer la fiche.
- Veuillez ne pas faire entrer d'eau à l'intérieur de ce produit afin d'éviter tout choc électrique ou de causer des dommages à ce produit.
- Veuillez ne pas endommager les fils ou modifier le circuit de ce produit.
- Veuillez ne pas utiliser de tissu humide pour nettoyer les pièces électriques telles que l'interrupteur et la fiche.
- Lorsque l'alimentation est coupée, restez à l'écart du produit pour éviter qu'un rétablissement soudain du courant ne provoque des blessures.
- Arrêtez d'utiliser ce produit lorsqu'il fonctionne anormalement, et veuillez consulter immédiatement un agent local.
- Arrêtez d'utiliser ce produit si vous vous sentez mal, et veuillez consulter un médecin de soins de santé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.

5. Entretien

- Ce produit doit être entretenu par des personnes qualifiées, il est interdit aux utilisateurs de le démonter ou de l'entretenir par eux-mêmes.
- N'oubliez pas de couper l'alimentation après utilisation.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit si la prise se desserre.
- Si ce produit doit rester inutilisé pendant une longue période, veuillez enrouler les fils et réserver ce produit dans un environnement sec et sans poussière.
- Veuillez ne pas réserver ce produit sous une température élevée ou près d'un feu et éviter les rayons directs du soleil à long terme.
- Si le cordon détachable/le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Veuillez nettoyer ce produit avec un chiffon sec. N'utilisez pas de diluant, de benzène ou d'alcool.
- Les composants mécaniques de ce produit sont spécialement conçus et fabriqués, il n'est pas nécessaire de les entretenir spécialement.
- Veuillez ne pas utiliser d'objets anguleux pour pousser ce produit.
- Veuillez ne pas faire rouler ou tirer ce produit au-dessus d'un sol irrégulier, il doit être soulevé avant d'être déplacé.
- Veuillez l'utiliser par intermittence ; veuillez ne pas faire fonctionner ce produit en continu pendant longtemps.

6. Solution des dysfonctionnements ordinaires

- Il s'agit d'une voix de mouvement naturel si le moteur émet des sons pendant l'utilisation.
- Si le contrôleur ne peut pas fonctionner normalement, veuillez vérifier la fiche et la prise si elles sont fortement connectées et assurez-vous que l'interrupteur est allumé.
- Si le temps de travail nominal est dépassé, le produit activera automatiquement le bouton d'arrêt ; Si ce produit fonctionne en continu pendant longtemps, le protecteur de température fera en sorte que le produit s'éteigne automatiquement, il devra être réutilisé après une demi-heure de repos.


7. Conditions de stockage

- Température ambiante de stockage -5 °C ~ 35 °C (23°F~95°F).
- Humidité relative de 20% à 80%, pas de gaz corrosif et pièce bien ventilée.

Avertissement de Sécurité


! Avertissement

Lorsque le repose-pieds est relevé, les personnes ne doivent pas exercer de pression sur le repose-pieds afin d'éviter que le fauteuil de massage ne tombe en avant et n'endommage le produit ou ne cause des blessures.

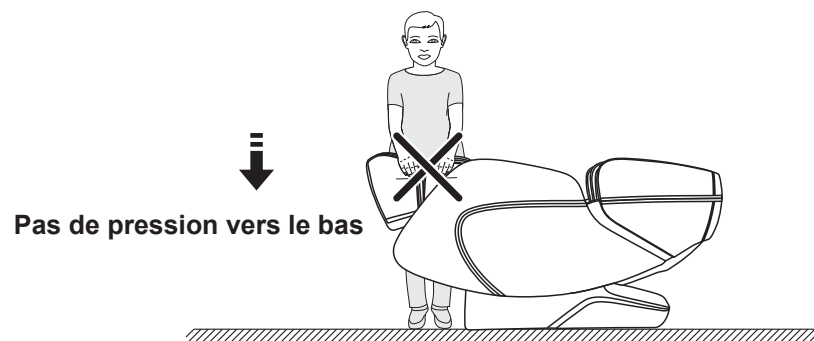


! Avertissement

Avant de vous asseoir sur le fauteuil de massage, assurez-vous que la main de massage ne peut pas rester en position sur le coussin du siège afin d'éviter tout inconfort dans les fesses ou tout dommage à la main de massage lors de la pression vers le bas du corps.

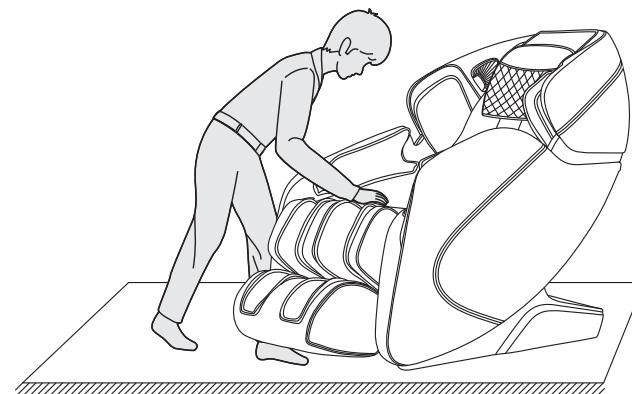


! Avertissement

N'essayez pas de débrancher le câble de commande ou le cordon d'alimentation en état de veille ou de marche pour éviter d'endommager le produit ou de provoquer un choc électrique. Il est recommandé de débrancher le câble de commande et le cordon d'alimentation, et de les ranger après avoir utilisé le fauteuil.

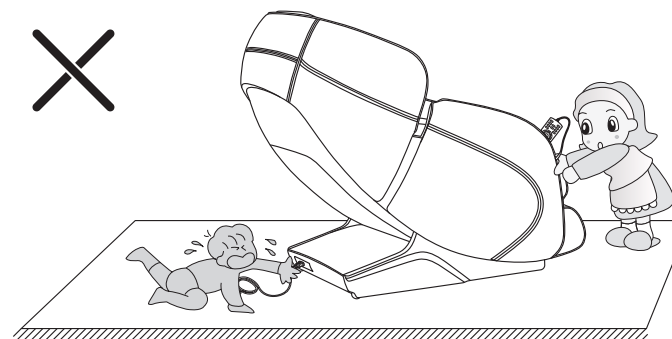


! Avertissement


Lorsque vous démarrez la fonction de couchage en gravité zéro, assurez-vous de vérifier s'il y a des enfants et des animaux domestiques au bas du repose-pieds et du dossier, ce qui pourrait endommager le produit ou causer des blessures corporelles.

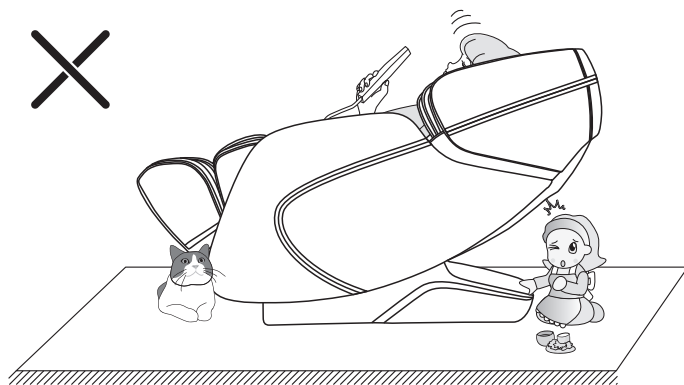

Nom et Fonction des Composants

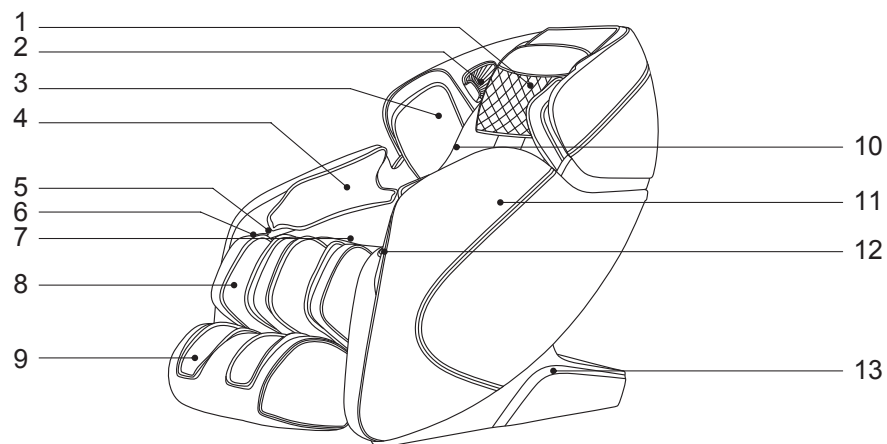

1. Coussin de tête
2. Audio numérique 3D (microphone à commande vocale intégré à droite)
3. Composant de l'airbag du bras supérieur
4. Composant de l'airbag du bras
5. Emplacement pour télécommande ou téléphone portable

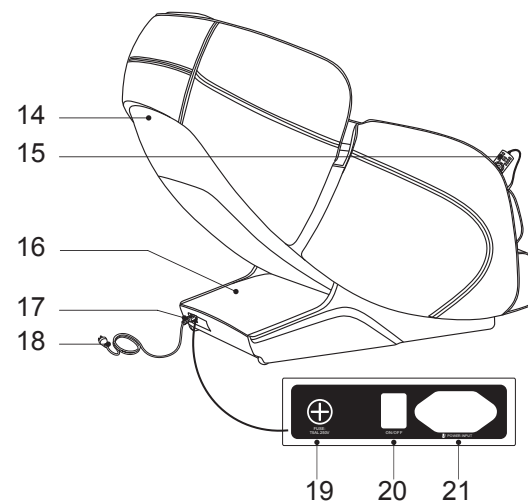


- | | |
|--|--|
| 6. Port de charge USB | 14. Couverture du dossier |
| 7. Coussin de siège | 15. Télécommande |
| 8. Repose-jambes | 16. Couverture du boîtier d'entraînement |
| 9. Repose-pieds | 17. Roue verrouillable |
| 10. Dossier | 18. Cordon d'alimentation et fiche |
| 11. Accoudoir | 19. Porte-fusible |
| 12. Touche de raccourci de l'accoudoir | 20. Interrupteur d'alimentation |
| 13. Couverture latérale | 21. Entrée d'alimentation |

Fonction

- Ce produit a conçu un ensemble de manipulateur de massage qui peut marcher de haut en bas, quatre roues motrices et une conception muette.
- Il existe cinq techniques de massage simulatif : pression des doigts, pétrissage, frappe, tapotement, tapotement et pétrissage en même temps.
- Équipé d'une détection de positionnement automatique des épaules.
- Fonctions de massage automatique : le massage automatique comprend 12 types de fonctions de massage automatique, notamment le massage confortable, le massage relaxant, le massage par traction, le massage des épaules et du cou, le massage du dos et de la taille, le massage du corps entier, la protection du massage vertébral, la récupération de la fatigue, l'étirement des muscles et l'activation des collatérales, le beau modelage des fesses, le sommeil apaisant et la pression d'air complète.
- Équipé d'une fonction de massage manuel du haut du corps (le corps entier, le point fixe et les trois parties locales du massage sont sélectionnés, et la vitesse de chaque manipulation de massage peut être ajustée avec cinq vitesses. Dans l'état de point fixe et local, le manipulateur peut ajuster la position vers le haut et vers le bas ; Lors du massage par tapotement, pression et percussion, la largeur de la boule de massage peut être large, moyenne ou étroite.
- La fonction de massage pneumatique comporte trois modes et trois niveaux de sélection de l'intensité ; Pression sur le corps, pression sur les bras, pression sur les jambes, il est équipé d'une fonction de massage par rouleau pour les pieds.
- Avec fonction de traitement thermique du dos : fibre de carbone comme source de chaleur à infrarouge lointain.
- Sous le cadre du dossier, le dossier adopte la technologie de glissière pour maintenir l'espace zéro contre la paroi de déviation tout le temps, de manière à économiser l'espace au maximum.
- Il dispose d'une fonction de reconnaissance vocale intelligente et d'un bouton de réveil par commande vocale intelligente sur l'accoudoir gauche.
- Le cadre du mollet est doté d'une fonction de réglage télescopique, et le pied du mollet est tiré avec la cheville. La longueur de l'extension du pied peut être déterminée en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur, et le pied est rétracté par la force du ressort pour s'adapter aux différentes hauteurs de la personne.
- Le guide du cadre du dossier adopte la technologie de guide de courbe, qui se conforme complètement à la courbe du dos humain, et peut profiter du massage de la tête à la cuisse.
- Système de lecture de musique, audio numérique 3D intégré dans les bras supérieurs gauche et droit. Utilisez la fonction bluetooth de l'appareil intelligent pour lire de la musique sans fil.
- L'extrémité avant de l'accoudoir droit est dotée d'une fente de commande manuelle ou d'une fente pour téléphone portable, et dispose d'une fonction de chargement USB.
- Il existe cinq types de touches de raccourci sur la main courante gauche, comme la touche d'ouverture, le bouton de levage du cadre du mollet, le bouton de réglage de la liaison, le bouton de mode automatique et le bouton de réveil vocal.
- Il est équipé d'une fonction de massage par rouleau pour les pieds.
- Contrôleur à écran couleur LCD.
- Fonction d'arrêt automatique de l'assise, fonction de réinitialisation automatique du manipulateur.

Méthode d'Utilisation


LCD : Affiche toutes les fonctions de massage.

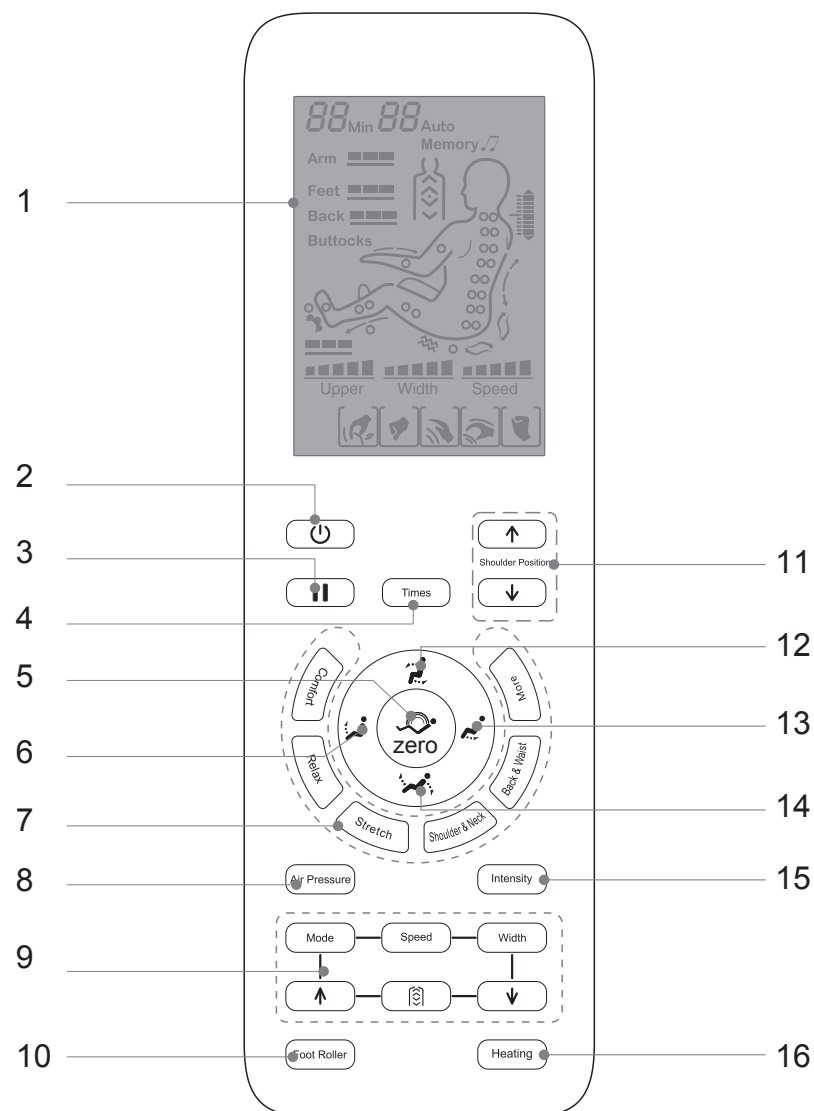

1. LCD : -- Afficher toutes les fonctions de massage.
2. Interrupteur d'alimentation : -- Allumer ou éteindre toutes les fonctions de massage.
3. Bouton de pause ou de démarrage : -- Mettre en pause ou démarrer toutes les fonctions de massage.
4. Touche de minuterie : -- Régler la durée de la minuterie.
5. Touche d'inclinaison automatique : -- Il y a trois modes d'inclinaison automatique, qui peuvent changer automatiquement selon vos propres besoins.
6. Touche de relèvement du repose-pieds : -- Régler le repose-pieds vers le haut.
7. Touche de massage automatique : -- Veuillez vous référer à la page suivante de ce manuel pour plus de détails.
8. Touche mode pression d'air : -- Activer ou désactiver la fonction de massage par pression d'air (veuillez vous référer à la page suivante de ce manuel pour plus de détails).
9. Touche de massage manuel : -- Veuillez vous référer à la page suivante de ce manuel pour plus de détails.
10. Touche de rouleau de pied : -- Veuillez vous référer à la page suivante de ce manuel pour plus de détails.
11. Touche de réglage des épaules : -- Réglage manuel de la position de l'épaule humaine en massant le point de pression des doigts.
12. Touche de relèvement du dossier : -- Régler le cadre du dossier pour qu'il monte et le cadre du mollet pour qu'il descende.
13. Touche de descente du cadre du mollet : -- Régler le cadre du mollet vers le bas.
14. Touche d'allongement : -- Réglez le cadre du dossier pour qu'il s'abaisse et le cadre des mollets pour qu'il se lève.
15. Touche d'intensité de la pression d'air : -- Régler la fonction d'intensité de la pression d'air.
16. Touche de chauffage : -- Activer ou désactiver la fonction de massage chauffant.

Mettre l'alimentation sous tension

- 1 Schéma de branchement
- 2 Schéma de la ligne
- 3 Schéma de la position de l'interrupteur de l'alimentation

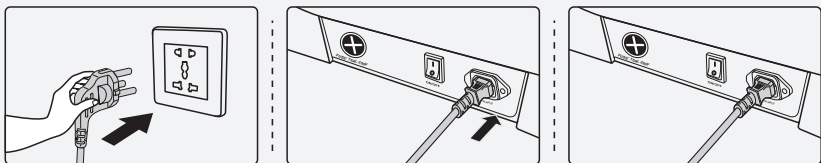


Démarrer le massage

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le massage, démarrer le massage automatique confort par défaut.
2. Le fauteuil de massage s'incline automatiquement.
3. La position des épaules est automatiquement détectée, assurez-vous de bien vous asseoir sur le fauteuil de massage.
4. Si la position des épaules détectée s'écarte de la position réelle, vous pouvez ajuster le bouton haut et bas à une position appropriée. La position des épaules a 10 niveaux réglables. S'il n'y a pas de réglage de la position des épaules dans les 10 secondes, la fonction de massage démarre automatiquement.

Remarque : Au cours du démarrage de la fonction de massage, vous pouvez sélectionner la fonction de massage automatique. Si vous sélectionnez plusieurs fois la même fonction de massage automatique, vous pouvez sauter le processus de détection et accéder directement au massage.

Bouton	Description	Affichage
	Déplacez les boules de massage vers le haut jusqu'à une position appropriée.	
	Déplacez les boules de massage vers le bas jusqu'à une position appropriée.	

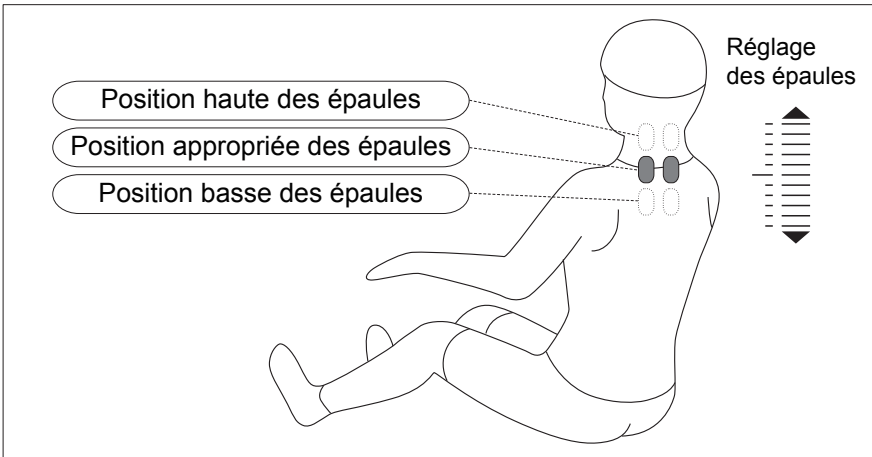

• Massage automatique

Fonction	Bouton	Description	Affichage
Massage automatique		Confort : L'expérience de massage la plus confortable.	F1 Auto
		Facile : Profondeur de massage douce et confortable, soulage la fatigue du corps.	F2 Auto
		Le cadre et le dossier se lèvent et s'abaissent, et le massage par pression d'air, et l'étirement ou la traction sur la jambe, élimine la fatigue, restaure la vitalité.	F3 Auto
		Épaule et cou : Se concentre sur le massage des épaules et du cou.	F4 Auto

Massage automatique	Back&waist	Dos et taille : Se concentre sur le massage de la taille.	F5 Auto
	More	Massage complet du corps : Massage en profondeur pour rajeunir le corps.	A1 Auto
		Massage chiropratique : Se concentre sur le massage chiropratique, détend le corps et l'esprit.	A2 Auto
		Récupération de la fatigue : Améliore la fatigue et la douleur de tout le corps, pour le dos, les membres pour atteindre la relaxation et améliorer la microcirculation, soulager rapidement la fatigue.	A3 Auto
		Massage des méridiens : Dragage les méridiens, améliore rapidement la microcirculation du corps, renforce l'immunité.	A4 Auto
		Massage des fesses : Massage efficace des fesses et des cuisses, embellit la forme du corps, réduit l'accumulation des tissus adipeux superflus.	A5 Auto
		Massage pour un sommeil paisible : Le massage des douze principaux points d'acupuncture aide le corps à retrouver l'équilibre, améliore rapidement le sommeil et sa qualité.	A6 Auto
		Pression d'air complète : Se concentre sur le massage par pression du corps entier pour détendre complètement le corps, atteindre la profondeur du massage du corps entier, et soulager complètement la fatigue et la douleur du corps.	A7 Auto

• Massage manuel du haut du corps

Fonction	Bouton	Réglage de la boule de massage		Affichage
Technique	Mode	Shiatsu : vitesse, largeur.		
		Pétrissage : vitesse.		
		Battement : vitesse, largeur.		
		Pétrissage et tapotement : vitesse.		
		Frappement : vitesse, largeur.		
Vitesse	Speed	5 vitesses sont réglables.		 Speed
Largeur	Width	La largeur peut être réglée sur trois niveaux.		 Width
Étirement du dos		Position fixe et massage ponctuel.		
		Massage local aller-retour sur une petite surface.		
		Un massage aller-retour.		
		Réglage de la position du massage (en mode point fixe et local, la position du massage peut être réglée).	Manipulateur montant	
			Manipulateur descendant	

• Massage pneumatique

Fonction	Bouton	Description	Affichage
Mode de pression d'air		Pression complète : massage par pression d'air sur les bras, les jambes et les pieds.	Arm  Feet 
		Bras : massage par pression d'air avec le bras comme point central.	Arm 
		Jambe : massage barométrique pour la jambe, le pied.	Feet 
		Réglable sur trois niveaux .	Arm  Feet 

• Massage par rouleau pour les pieds

Fonction	Bouton	Description	Affichage
Rouleau pour les pieds		Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le massage par rouleau pour les pieds, et vous pouvez régler les trois niveaux d'intensité de faible, moyen et fort ou désactiver cette fonction pour faire défiler ces quatre états.	

• Massage chauffant

Fonction	Bouton	Description	Affichage
Chaleur		Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver l'hyperthermie infrarouge lointaine du dos. Allumez 3 minutes plus tard avoir une chaleur.	

• Bouton de mise en pause/démarrage du massage

Fonction	Bouton	Description	Affichage
Pause/démarrage		Appuyez sur ce bouton dans le processus de massage, et tous les mouvements de massage seront suspendus d'urgence lorsque le temps continue à compter, puis appuyez sur cette touche pour reprendre toutes les opérations avant la pause du massage.	

• Régler l'angle de couchage


Fonction	Bouton	Description
Mettre en place		Appuyez sur ce bouton, le cadre du dossier monte lentement, le cadre du mollet descend lentement, et émet « di...di... » jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Appuyez à nouveau sur ce bouton pendant que vous vous asseyez, puis arrêtez de vous asseoir immédiatement.
Touche de couchage		Appuyez sur cette touche, le cadre du dossier descend lentement, le cadre du mollet monte lentement, et émet « di...di... » jusqu'à ce qu'il s'arrête. Appuyez à nouveau sur cette touche dans le processus de couchage, arrêtez immédiatement le couchage.
Mollet monte		Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé, le cadre du mollet monte lentement, et émet « di...Di... » jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet et s'arrête. Relâchez le bouton et arrêtez le réglage.
Mollet descend		Appuyez sur ce bouton, le cadre du mollet descend lentement, et émet « di...Di... » jusqu'à la fin de l'arrêt, relâchez-le et arrêtez le réglage.
Se coucher automatiquement		Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous pouvez passer à un mode de couchage automatique. Il existe trois modes au total.

• Autres fonctions manuelles

Fonction	Bouton	Description	Affichage
Minuterie	Times	Réglage du temps, chaque pression ajoutera 5 minutes, ne peut pas dépasser 30 minutes, si plus de 30 minutes, retour à la valeur minimale du temps.	20min

Introduction des touches de raccourci de la main courante


Accoudoir gauche

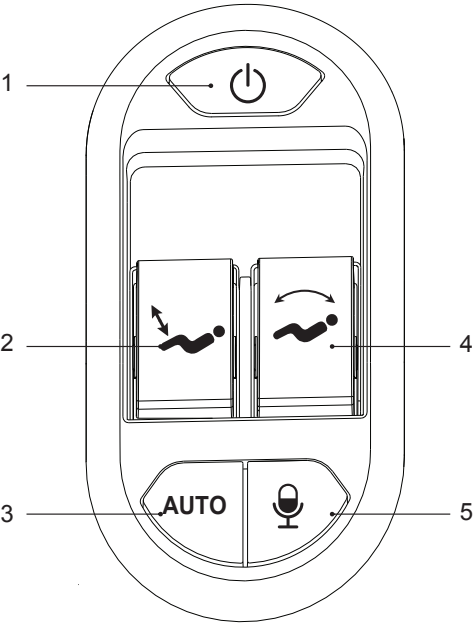

- 1. Touche MARCHE/ARRÊT : Appuyez sur cette touche pour démarrer le fauteuil de massage.
- 2. Touche de montée/descente du repose-jambes : Appuyez sur cette touche pour déplacer le repose-jambes vers le haut ou vers le bas.
- 3. Touche AUTO : Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage automatique.
- 4. Touche de réglage de la liaison : Appuyez sur cette touche pour effectuer le réglage de la liaison sur le dossier pour un mouvement vers le haut/vers le bas.

5. Bouton de commande vocale et de réveil : Appuyez brièvement pour activer la fonction de commande vocale, appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de commande vocale.

Accoudoir droit

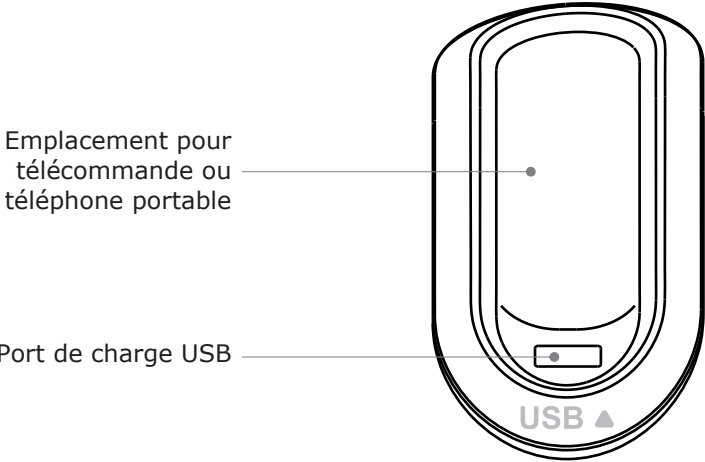

Fonction	Description
	Bouton d'alimentation : Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver toutes les fonctions de massage.
	Déplacer le dossier et le repose-jambes vers le haut : Appuyez sur le bouton pour que le dossier se relève et que le repose-jambes se déplace lentement vers le bas. Relâchez le bouton pour arrêter ces actions.
	Déplacer le dossier et le repose-jambes vers le bas : Appuyez sur le bouton pour que le dossier se déplace vers le bas et que le repose-jambes se relève lentement. Relâchez le bouton pour arrêter ces actions.
	Bouton de commande vocale et de réveil : Appuyez brièvement pour activer la fonction de commande vocale, appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de commande vocale.
	Bouton de montée du repose-jambes : Appuyez sur le bouton pour que le repose-jambes se lève lentement. Relâchez-le pour arrêter cette action. Bouton de descente du repose-jambes : Appuyez sur le bouton pour que le repose-jambes se déplace lentement vers le bas. Relâchez-la pour arrêter cette action.
AUTO	Touche de mode automatique : Appuyez sur cette touche pour passer d'une fonction de massage automatique à une autre.

Instructions de commande vocale

- Lorsque le fauteuil de massage est allumé ou en mode veille, le son « Hi Alice » ou « Hey Alice » sera produit pour activer la fonction de commande vocale. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de commande vocale situé sur l'accoudoir droit pour activer la fonction de commande vocale.
- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de commande vocale.
- Une fois qu'une telle fonction est activée avec succès, le fauteuil de massage répondra « I am here ». À ce moment, une fois qu'une entrée de commande vocale correspondante à mettre en œuvre est donnée dans les six secondes, la fonction de commande vocale correspondante peut être exécutée après la réception d'une réponse du fauteuil de massage ; si aucune entrée de commande vocale correcte n'est donnée dans les six secondes, la fonction de commande vocale sera désactivée automatiquement et devra être activée à nouveau.
- Remarque : lors du réveil de la fonction de commande vocale, veuillez utiliser l'anglais, le débit vocal est modéré, les commandes vocales doivent suivre l'entrée vocale.

Entrée de la commande vocale

Mots d'éveil : « hi Alice ». Réponse : « I am here ».


Numéro de série	Entrée de la commande vocale	Entrée de la réponse
1	Massage on	Answer: Ok, massage on.
2	Massage close	Answer: Ok, massage close
3	Comfort Massage.	Answer: ok, comfort massage
4	Relax massage.	Answer: ok, relax massage
5	Full body massage.	Answer: ok,full body massage
6	Neck and shoulder massage.	Answer: ok,Neck and shoulder massage
7	Back and waist massage.	Answer: Ok,back and waist massage
8	Stretch massage.	Answer: ok,stretch massage
9	Fixed massage.	Answer: ok,fixed massage
10	Change the other mode.	Answer: Ok, change the other mode
11	Go little down.	Answer: Ok, go little down
12	Go little up.	Answer: Ok, go little up
13	Open the air pressure.	Answer: OK, Open the air pressure
14	Close the air pressure.	Answer: OK , Close the air pressure
15	Up the seat position.	Answer: Ok, Up the seat position
16	Down the seat position.	Answer: Ok, Down the seat position
17	Stop adjustment.	Answer: Ok, stop adjustment

Fonctionnement du lecteur Bluetooth

1. Entrez dans le manuel de l'appareil intelligent et ouvrez la fonction Bluetooth pour rechercher les nouveaux appareils Bluetooth.
2. Vous trouverez le bluetooth nommé comme (IMCM-XXXX), choisissez-le pour le coupler avec le fauteuil.
3. Allumez le lecteur de musique dans l'appareil intelligent.

Mettre l'appareil hors tension et arrêter le massage


- Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant le massage, cela arrêtera immédiatement toutes les fonctions de massage, le dossier et le repose-pieds reviendront à la position par défaut. Et lorsque la durée du massage est terminée, la main de massage revient à la position par défaut, toutes les fonctions de massage s'arrêtent, le dossier et le repose-pieds ne reviennent pas à la position par défaut.
- Coupez l'alimentation de toute la machine. Figure (couper l'alimentation électrique)

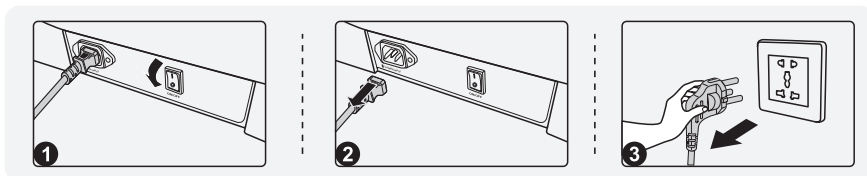


- ❶ Schéma de la mise hors tension de toute la machine.
- ❷ Schéma de débranchement du câblage de toute la machine.
- ❸ Schéma de débranchement de la fiche d'alimentation.

Installation du mollet

1. Après avoir connecté le tuyau d'air et le faisceau de câbles sur le mollet et le fauteuil de massage, détachez la ceinture de la ligne fixe et insérez la partie de connexion dans le cadre (Figure 1).
2. Placez le bloc de fixation du mollet sur les deux côtés des tubes ronds du mollet (Figure 2).

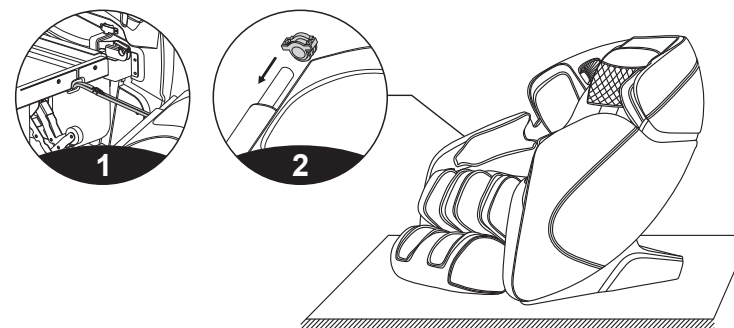


3. Accrochez le mollet du bloc fixe au crochet du cadre du fauteuil de massage (Figure 3).
4. Utilisez ensuite 4 vis M4 (deux pièces de chaque côté) pour fixer le mollet au fauteuil de massage, vérifiez s'il y a une anomalie, si le pipeline est plié ou non, et terminez l'installation (Figure 4).

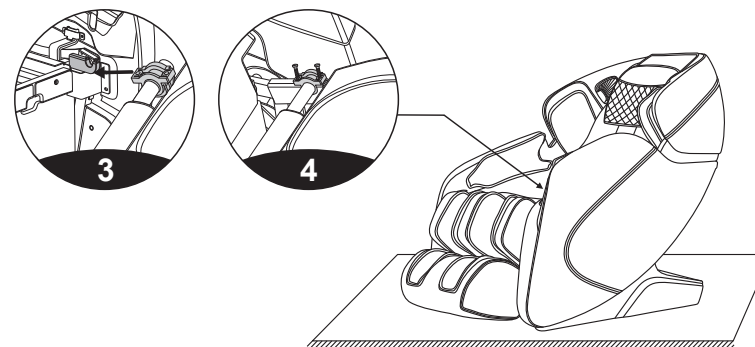

Manuel de démontage et d'utilisation des coussins de tête et du coussin de dossier


- Le coussin de tête vous permet de contrôler l'intensité du massage du cou et des épaules, vous pouvez décider d'utiliser ou non le coussin de tête (recommandé d'utiliser).

Le coussin de dossier et le dossier sont reliés par la fermeture éclair (1), le coussin de tête et le coussin de dossier sont reliés par le velcro comme indiqué sur la figure (2).

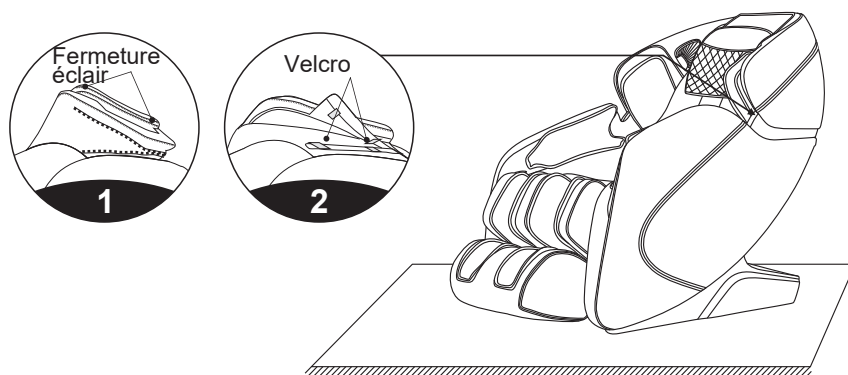

Protection du plancher


- Poser les lourds fauteuils de massage directement sur le plancher en bois peut endommager le plancher, veuillez donc placer un tapis ou un autre objet pour éviter ce dommage.

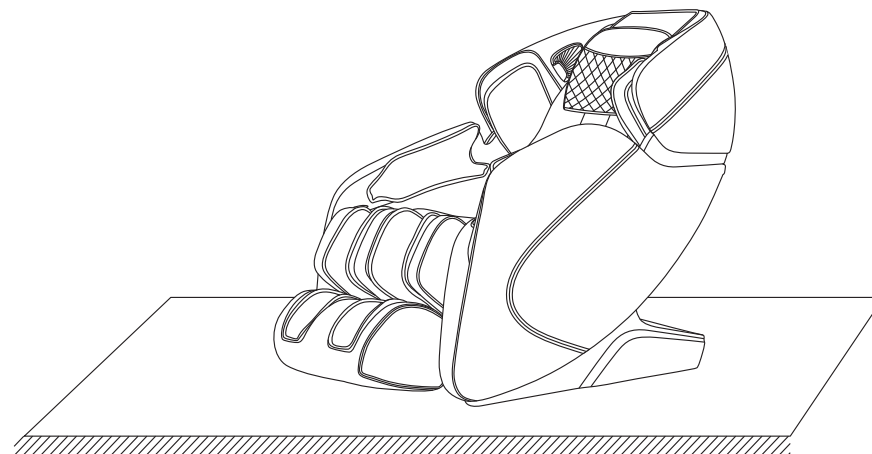

Attention : Ne déplacez pas le fauteuil avec ses roues sur un plancher en bois, un sol rugueux ou dans un espace étroit. Deux personnes sont nécessaires pour soulever le fauteuil. Pendant la période de levage, prenez la plaque d'étanchéité de l'extrémité du repose-mollets et les rainures du couvercle du dossier comme point d'appui (veuillez ne pas soulever directement l'accoudoir).

Méthode de déplacement

- Assurez-vous que tous les fils sont loin du sol, inclinez le dossier vers l'arrière jusqu'à un certain degré (le centre de gravité reposant sur les roues), poussez le fauteuil vers l'avant ou l'arrière avec vos mains et enfin reprenez le fauteuil en position normale de manière lente et douce. (Remarque : Pendant le déplacement, vous devez d'abord couper le courant, puis débrancher le cordon d'alimentation et le cordon du contrôleur).

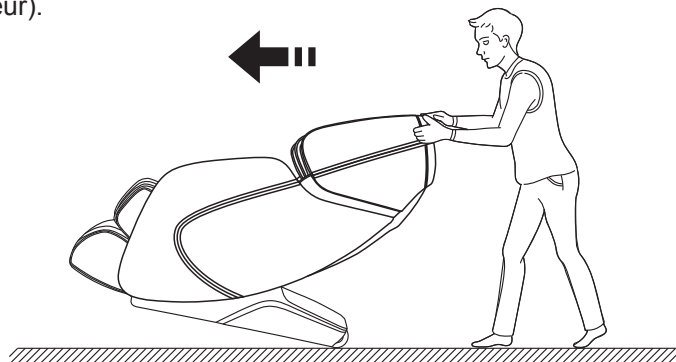

Avertissement : Les roues arrière du fauteuil de massage ne conviennent que pour les déplacements sur de courtes distances. Pour les longues distances, veuillez utiliser d'autres outils auxiliaires pour déplacer le fauteuil de massage.

Spécifications du Produit

Modèle : JL10003

Nom : Fauteuil de Massage

Tension nominale : 110-120V~ 60Hz

Puissance nominale d'entrée : 120W

Durée nominale : 20 minutes

Structure de sécurité : Classe I

Matériau : PP + ABS + fer + cuir PU + tampon éponge

中文简体

感谢您选购本产品，在您使用之前，请详细阅读此使用说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管使用说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另用通知，产品颜色以实物为准。

安全与保养事项

1、重要安全警告



- 请勿使少儿接近此器具的可活动部分。
- 请使用与此器具匹配的良好接地电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请按本手册指示使用此器具。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此器具。
- 请仔细参阅本操作说手册之后再开始使用。
- 禁止将此器具用于本手册未列出的其它用途。
- 建议使用时间为20分钟。

- 盖套布破损或损坏时不得使用此器具。
- 请勿在此器具外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿以任何物品遮盖此器具散热孔时使用。
- 请勿使任何物品落入此器具内。
- 使用此器具过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此器具。
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤。
- 使用时禁止在按摩与受压迫区域携带手机、打火机等易碎、易爆、易燃物品。

2、使用环境。

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此器具。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此器具。
- 正常室温0°C至35°C。
- 在相对湿度20%至80%，请勿在过度潮湿室内使用此器具(如浴室)。
- 请勿在室外使用此器具。
- 避免阳光直射。
- 此器具请勿靠近热源(如火边、空调出风口)。

- 请勿在雷电天气使用此器具。
- 请勿过多灰尘场合使用此器具。

3、不宜使用按摩椅者。

- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此器具。
- 器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

4、安全事项

- 检查电压是否符合此器具的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此器具内，避免触电或使此器具受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或篡改此器具电路。
- 切勿用湿布清洁此器具电源开关、插头等可带电部位。

- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此器具异常请立即停止使用，专业技术人员寻求帮助。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。
- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士(包括儿童)使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5、产品保养和维护。

- 本器具只能由厂商指定的服务中心维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此器具。
- 若长期不用应将此器具电源线卷起，并把此器具贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此器具贮存在高温或明火附近，勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此器具，不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本器具机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此器具。

- 在不平整地面上勿使此器具滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请间歇使用，不应使此器具长期连续运转。

6、常见现象处理。

- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 控制器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本器具运作停止：额定时间到，此器具自动激活关闭按键；此器具连续工作时间过，温控保护开关自动关机，可让此器具休息半小时后再使用。


7、储存条件

- 仓储室温-5°C~35°C。
- 相对湿度20%至80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

使用安全警告


! 警告

按摩椅小腿架上升时，人不得对小腿架施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成产品损坏或人身伤害。

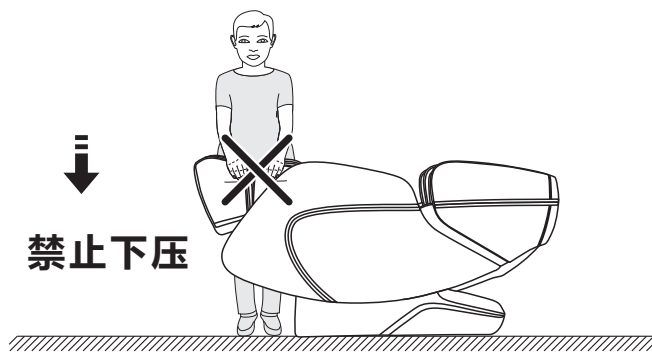


! 警告

在坐上按摩椅之前需确认按摩机械手不能停留在坐垫位置，以免人体重力下压过程中对臀部造成不适，以及造成按摩机械手损坏。

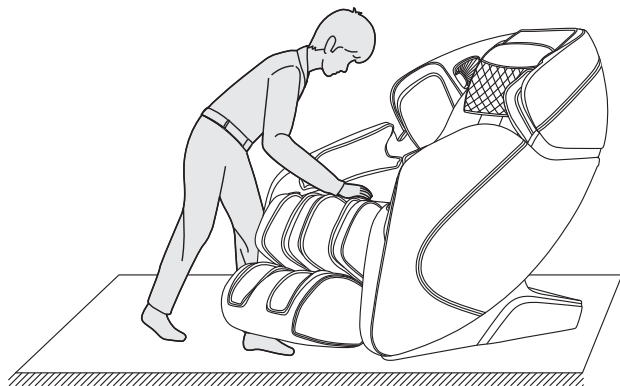


! 警告

在待机或者已接通电源状态下，请勿拆拉手控器线或电源线，以免造成产品损坏或身体意外触电；建议在不使用按摩椅时拔下手控器线及电源线收纳起来。

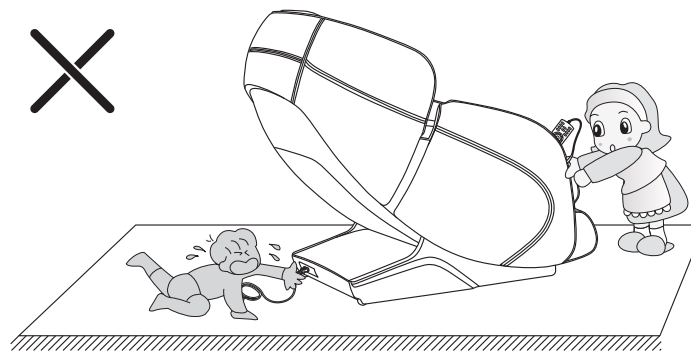


! 警告


在开启零重力躺卧功能时，务必留意小腿架底部和靠背架下是否有儿童和宠物在按摩椅下逗留或者是玩耍以免造成产品损坏和人身伤害。

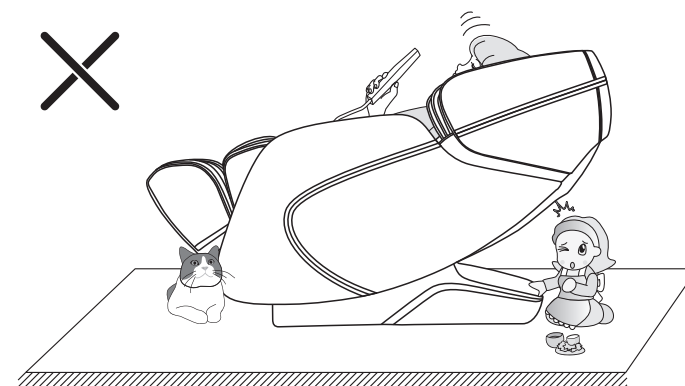

部件名称

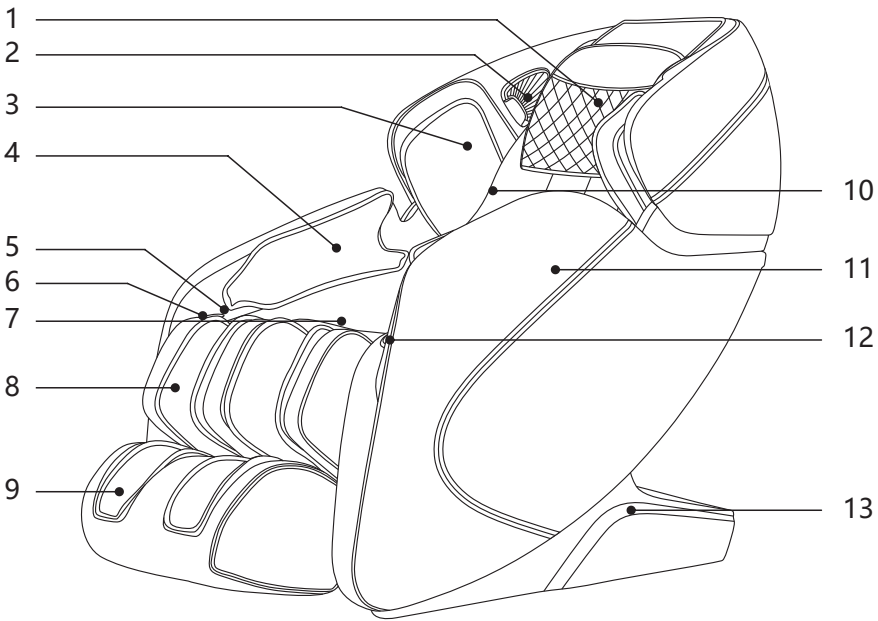

- | | |
|--------------------|----------|
| 1、头靠垫 | 7、座垫 |
| 2、3D数字音响(右侧内置声控咪头) | 8、搁腿架 |
| 3、上手臂气压组件 | 9、搁脚架 |
| 4、手臂气压组件 | 10、靠背垫 |
| 5、手控器及手机放置槽 | 11、扶手 |
| 6、USB充电插口 | 12、扶手侧按键 |
| | 13、侧罩 |

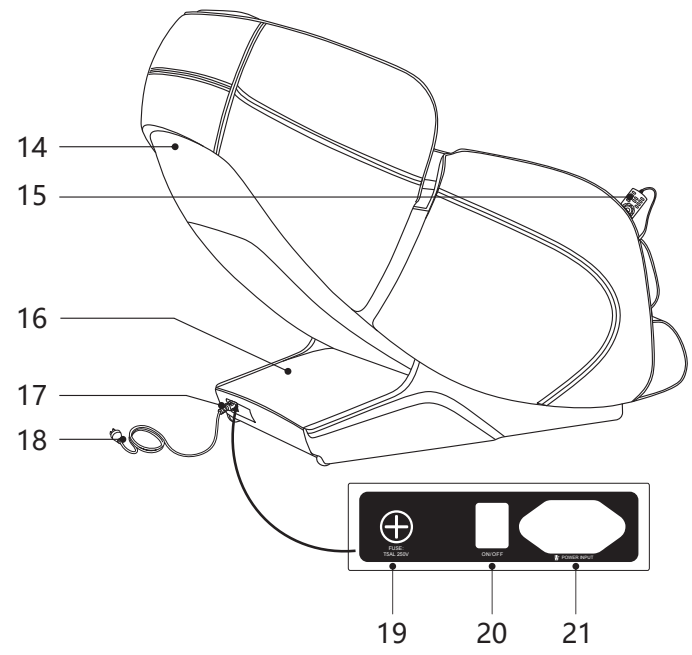

- | | |
|---------|-----------|
| 14、靠背盖 | 18、电源线与插头 |
| 15、控制器 | 19、保险丝 |
| 16、驱动盒盖 | 20、开关 |
| 17、移动滑轮 | 21、电源输入 |


功能

- 本产品设计了一组能上下行走、四轮驱动、静音设计的按摩机械手。
- 设有指压、揉捏、拍打、敲击、揉捏拍打同步五种仿真按摩手法。
- 设有肩部位置自动检测定位。
- 设有自动按摩功能：自动按摩包括舒适按摩、轻松按摩、牵引按摩、肩颈按摩、背腰按摩、全身按摩、护椎按摩、疲劳恢复、舒筋活络、美臀塑形、安神助眠、全气压等12种自动按摩功能。
- 设有上半身手动按摩功能（全身、定点、局部三种按摩部位选择，各按摩手法速度均有五档可调整，在定点和局部状态下，机械手可上、下位置调整功能；在拍打、指压、敲击按摩时，按摩球的宽度有宽、中、窄三档选择）。
- 气压按摩功能；全身气压、手臂气压、腿部气压三种模式选择，三档强度。
- 设有足底滚轮按摩功能。
- 小腿架设有无级伸缩调节功能，用脚蹬出小腿足部，足部伸出长度可以根据使用者腿长而定，足部回缩靠弹簧力，适应不同人身高使用。
- 设有背部热疗功能：采用碳纤维为远红外热源。
- 靠背架下躺采用滑轨技术使靠背离墙始终保持零空间，最大限度节约空间。
- 靠背架导轨采用曲线导轨技术，完全贴合人体背部曲线，从头部至大腿都能享受贴身按摩。

- 音乐播放系统，左右上手臂内置3D数字音响。可利用智能设备的蓝牙功能，进行无线连接播放音乐。
- 设有智能语音声控识别功能，左扶手上设有智能语音控制唤醒按键。
- 右扶手前端设有手控器放置槽或手机放置槽，并设有USB充电功能。
- 左扶手上设有开关键、小腿架升降键、联动调节键、自动模式键、语音控制唤醒键等五种扶手快捷键。
- 配置LCD彩屏手控器。
- 关机自动起坐功能，机械手自动复位功能。

使用方法

注：具体显示以实物为准！

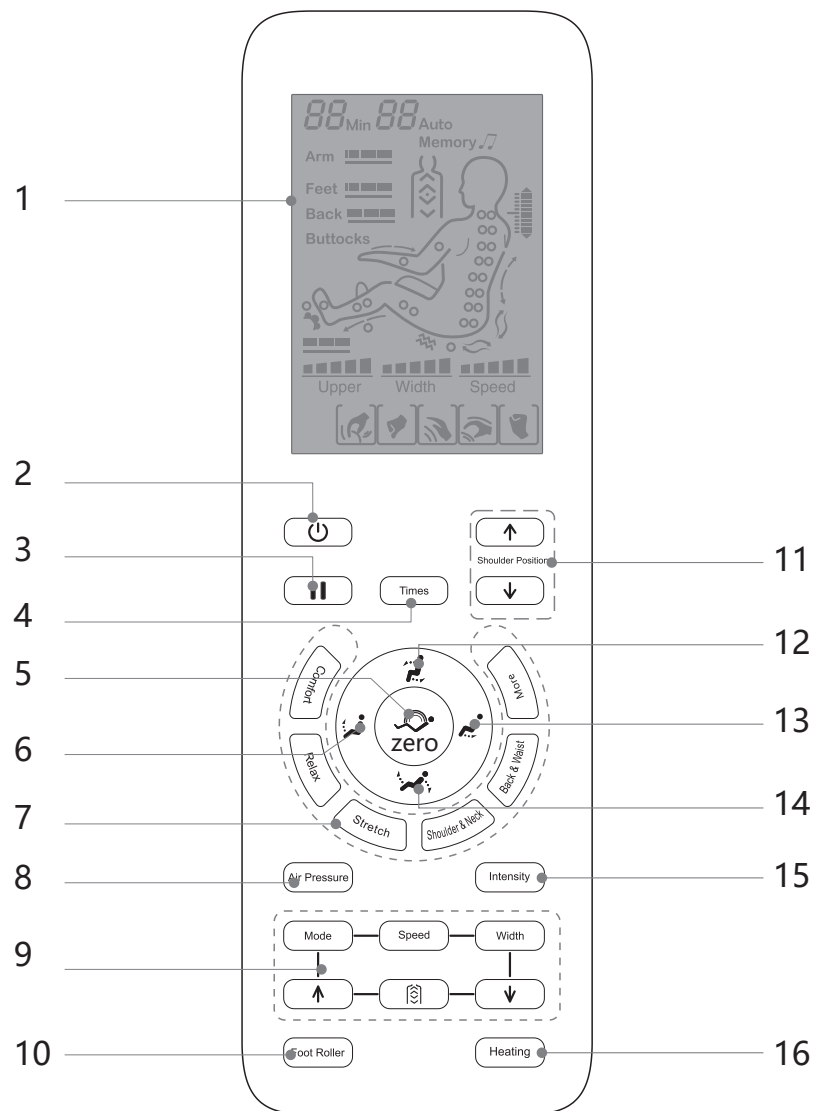

- 1、液晶显示屏：显示所有按摩功能图。
- 2、电源开关键：开启或关闭所有按摩功能。
- 3、暂停\运行键：暂停或运行所有按摩功能。
- 4、定时键：定时时间调整
- 5、自动躺卧键：共有三种自动躺卧模式，根据自己需求自信循环切换。
- 6、小腿架上升：调整小腿架上升。
- 7、自动按摩键：详细说明请参考此说明书第73页。
- 8、气压模式键：开启/关闭气压按摩功能(详细说明请参考此说明书第76页)。
- 9、手动按摩键：详细说明请参考此说明书第75页。
- 10、足底滚轮键加热键：详细说明请参考此说明书第76页。
- 11、肩位调节键：手动调整人体肩位置按摩指压点。
- 12、起坐键：调整靠背架上升和小腿架下降。
- 13、小腿架下降：调整小腿架下降。
- 14、躺卧键：调整靠背架下降和小腿架上升。
- 15、气压强度键：调节气压强度功能。
- 16、加热键：开启/关闭加热按摩功能。

一、 接通整机电源




二、 开始按摩(开关键)

- ①、按下电源开关键，启动按摩。
- ②、小腿架和靠背架会自动躺卧角度，等待选择按摩功能（选取一种自动功能），坐姿调整后超过3分钟无操作，自动关机并起坐。
- ③、选取自动模式功能后，先进行自动人体肩位置和按摩指压点检测，等待检测完成。
- ④、如果检测到的肩位置与实际肩位置有偏差，通过肩位置调整上、下键调整到合适位置。肩位置共10档。在10秒内无肩位置调整，则自动进入按摩功能。

注意：在启动按摩功能的进度中，可以选择自动按摩功能。重复选择相同的自动按摩功能，可以跳过检测过程，直接进入按摩。

按键	描述	显示
↑ 肩位调节(上键)	向上调整按摩球位置，使其到达合适肩位置。	
↓ 肩位调节(下键)	向下调整按摩球位置，使其到达合适肩位置。	

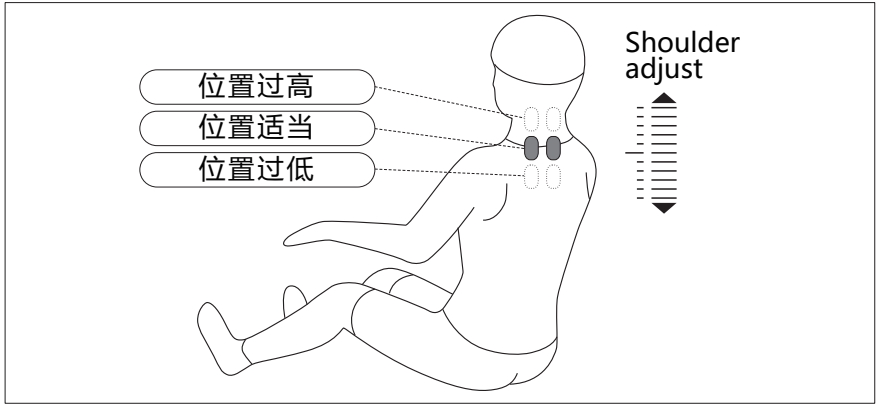

● 自动按摩

功能	按键	描述	显示
自动按摩	舒适	舒适：最舒适的按摩体验。	F1 Auto
	轻松	轻松：轻柔舒适的深度按摩，缓解身体疲劳，放松身体。	F2 Auto
	牵引	牵引：利用小腿架和靠背架升降，及气压按摩，并对腿部进行拉伸牵引，解除劳累，恢复活力。	F3 Auto
	肩颈	肩颈：以肩颈为按摩重点。	F4 Auto

自动按摩	背腰	背腰：以背腰为按摩重点。	F5 Auto
	更多	全身按摩：深度按摩，重唤身体活力。	A1 Auto
		护椎按摩：注重脊椎按摩，放松身心。	A2 Auto
		疲劳恢复：改善全身疲劳酸痛，针对背部，四肢做到放松改善微循环，迅速缓解疲劳。	A3 Auto
		舒筋活络：针对经络进行疏通，快速改善身体微循环，提升免疫力。	A4 Auto
		美臀塑形：针对臀部，大腿进行有效的按摩，起到美体塑形的做用，减少身体多余脂肪的囤积。	A5 Auto
		安神助眠：通过针对十二大养生腧穴的按摩帮助身体调理平衡，快速改善睡眠，提升睡眠质量。	A6 Auto
		全气压：以全身气压按摩为重点，达到全面放松身体，对身体的深度按摩，全面缓解身体的疲劳及酸痛。	A7 Auto

● 上半身手动按摩：

功能	按键	按摩球的调整		显示
手法	手法	指压：速度、宽度。		
		揉捏：速度。		
		拍打：速度、宽度。		
		揉捏拍打：速度。		
		敲击：速度、宽度。		
速度	速度	5档速度可调整。		 Speed
宽度	宽度	3档宽度可调整。		 Width
背部舒展	背部舒展	固定位置定点按摩。		
		小范围局部往返按摩。		
		全程往返按摩。		
	↑	按摩位置调整（在定点、局部模式下，可调整按摩位置）。		机械手上行
	↓			机械手下行

● 气压按摩

功能	按键	描述	显示
气压模式	气压	全气压：以手臂、腿部、脚部进行气压按摩。	Arm  Feet 
		手臂：以手臂为重点进行气压按摩。	Arm 
		腿部：以腿部、脚部为重点进行气压按摩。	Feet 
	强度	共三档可调整。	Arm  Feet 

● 足底滚轮按摩

功能	按键	描述	显示
足底滚轮	足底滚轮	按此键开启或关闭足底滚轮按摩，并设有弱、中、强三档强度可调和关闭四种状态中循环切换。	

● 加热按摩

功能	按键	描述	显示
加热	加热	按此键开启或关闭背部远红外热疗，开启3分钟后有温热。	

● 暂停/启动按摩键

功能	按键	描述	显示
暂停/启动		在按摩过程中按此键，所有按摩动作紧急暂停(定时时间继续倒计时)，再按此键恢复暂停前的所有按摩动作。	

● 躺卧角度调整


功能	按键	描述
起坐键		按住此键，靠背架缓缓上升，小腿架缓缓下降，并发出“嘀...嘀...”的声音，直到到顶停止。松开则立即停止起坐。
躺卧键		按住此键，靠背架缓缓下降，小腿架缓缓上升，并发出“嘀...嘀...”的声音，直到到底停止。松开则立即停止躺卧。
小腿上升		按住此键，小腿架缓缓上升，并发出“嘀...嘀...”的声音，直到到顶停止，松开则停止调整。

小腿下降		按住此键，小腿架缓缓下降，并发出“嘀...嘀...”的声音，直到到底停止，松开则停止调整。
自动躺卧		每按一次键，切换一种自动躺卧模式，共三种模式，循环切换。

● 其它手动功能

功能	按键	描述	显示
定时		定时调整，每按一次，以5分钟叠加，不能超过30分钟，如超过30分钟则返回到最低时间值。	20min

三、扶手快捷键介绍

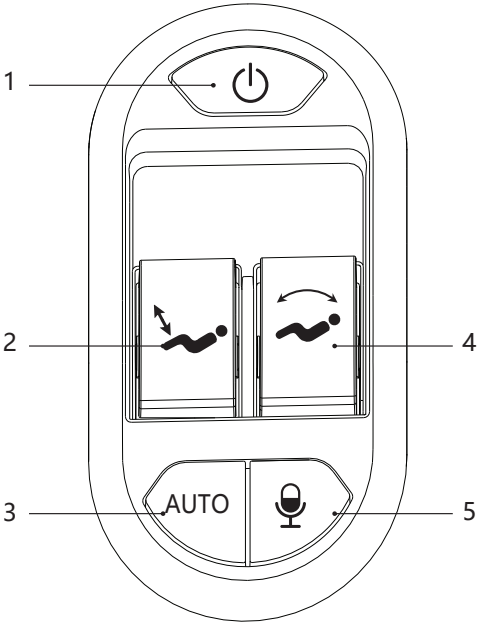


左扶手快捷键：

- 1、开关键：开启或关闭按摩椅。
- 2、小腿架升降键：调节小腿架上升或下降。
- 3、自动键：循环切换自动按摩模式。
- 4、联动调节键：联动调节靠背架升降调节。
- 5、语音控制和唤醒键：短按此键唤醒语音，长按3秒开启或关闭语音控制功能。

右扶手快捷键：

- 6、放置槽：手控器及手机放置槽。
- 7、USB充电口：智能设备充电。

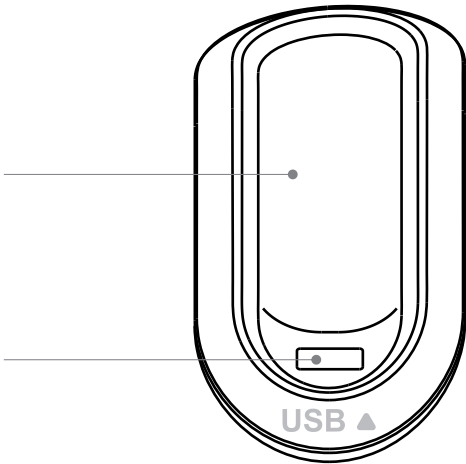

功能	描述
	电源键：开启或关闭所有按摩功能。
	靠背向上移动：按下按钮，靠背上升，腿架缓慢向下移动。释放按钮以停止此类操作。
	靠背向下移动：拉动按钮，靠背向下移动，腿架缓慢上升。释放按钮以停止此类操作。
	语音控制和唤醒按钮：短按开启语音控制功能，长按3秒开启或关闭语音控制功能。
	腿架向上按钮：按下该按钮，腿垫缓慢向上移动。释放它以停止这种行为。
	腿架向下按钮：按下该按钮，腿垫缓慢向下移动。释放它以停止这种行为。
AUTO	自动模式键：按下该键可在各种自动按摩功能之间切换。

四、语音声控操作

- 在按摩椅开启或待机状态时，说出“小艾小艾”或者按左扶手语音声控唤醒键，唤醒语音声控功能。
- 长按唤醒按键 3 秒开启或关闭声控功能。
- 唤醒成功后按摩椅会回复“我在”，此时在6秒内说出想要实现功能对应的声控词条，按摩椅回复后即可实现对应的声控功能；超过6秒没有正确说出任何声控词条，语音声控功能自动关闭需要重新唤醒。

注意：唤醒语音声控功能时，请使用普通话，语速不能太快，并且需按照声控词条发出语言指令。

语音声控词条		
唤醒词：“小艾小艾”，回答：我在		
序号	声控词条	回答词条
1	开启按摩	回答：好的，开启按摩
2	结束按摩	回答：好的，结束按摩
3	舒适按摩	回答：好的，舒适按摩
4	轻松按摩	回答：好的，轻松按摩
5	全身按摩	回答：好的，全身按摩
6	肩颈按摩	回答：好的，肩颈按摩
7	背腰按摩	回答：好的，背腰按摩
8	牵引按摩	回答：好的，牵引按摩
9	打开气压	回答：好的，打开气压
10	换种手法	回答：好的，换种手法

序号	声控词条	回答词条
11	向下一点	回答：好的，向下一点
12	向上一点	回答：好的，向上一点
13	打开气压	回答：好的，打开气压
14	关闭气压	回答：好的，关闭气压
15	坐姿上升	回答：好的，坐姿上升
16	坐姿下降	回答：好的，坐姿下降
17	停止调整	回答：好的，停止调整


五、蓝牙音响播放操作说明

- 1、进入智能设备主菜单，打开“设置”--选择“蓝牙”选项--打开“蓝牙”--蓝牙自动“搜索新的蓝牙设备”进行搜索。
- 2、智能设备将搜索到相应的蓝牙型号(如IMCM-XXXX)，点击配对按钮，如询问是否与该设备配对，选择“配对”即可完成配对。
- 3、打开智能设备的音乐播放器，选择歌曲进行播放。

六、关闭电源，结束按摩。


- 在按摩过程中，按下电源开关键，立即关闭所有按摩功能，靠背架和小腿架自动复位，按摩机械手复位。或按摩定时时间到，立即关闭所有按摩功能，靠背架和小腿架不复位。
- 切断整机电源。附图（整机电源切断示意图）

① 关闭整机电源示意图 ② 拔掉整机电线示意图 ③ 拔掉电源插头示意图

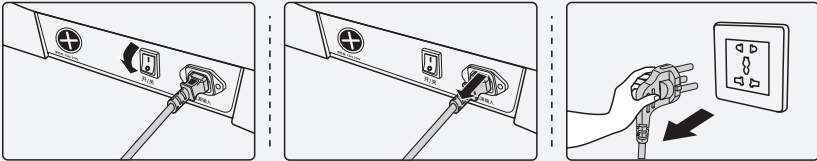


七、小腿安装说明

- 1、将小腿和按摩椅上的气管与线束相连后，再解开固定管线带，将连接部分塞进座架内(图1)。
- 2、将小腿固定块套在小腿的左右两侧圆管上(图2)。

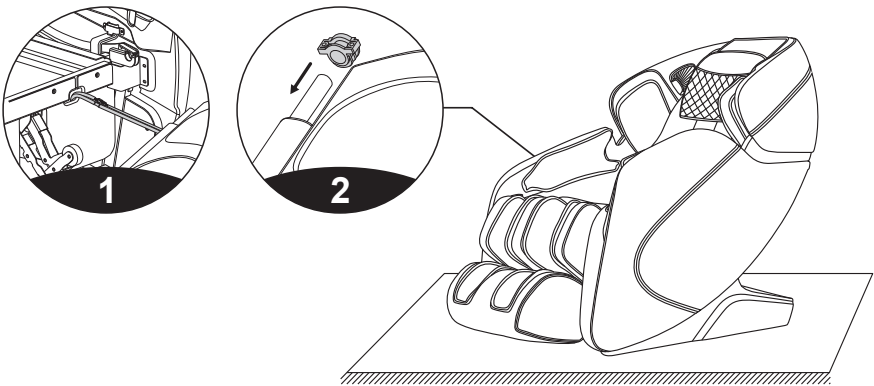


3、将套上固定块的小腿挂在按摩椅座架挂钩上(图3)。

4、再用4颗(左右各两颗)M4螺钉将小腿紧固在按摩椅上, 检查上下翻动有无异常, 管线有无折住现象, 小腿安装完成(图4)。

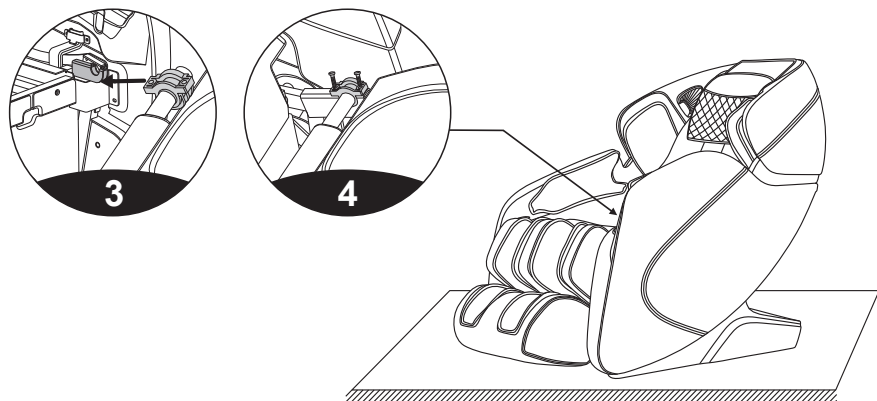


八、头靠垫、靠背垫的拆装与使用

● 使用头靠垫可减少颈肩部揉捏按摩的力度, 可根据您的需要决定是否使用头靠垫(推荐使用头靠垫)。靠背垫与靠背通过拉链连接(1), 头靠垫与靠背垫通过粘扣连接(2)。

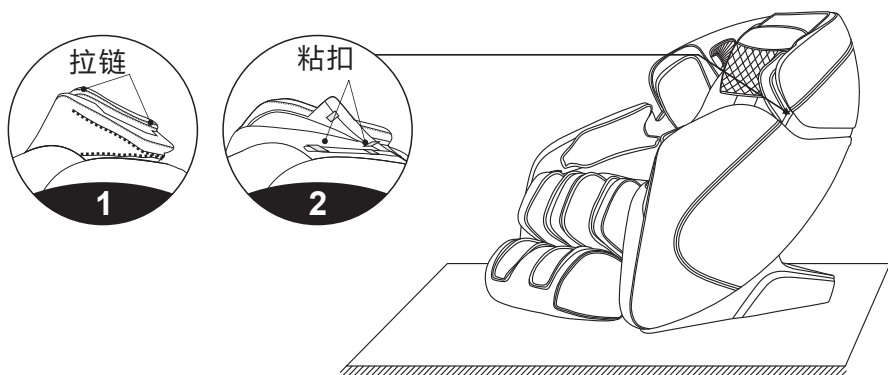

九、地板保护


按摩椅长时间的重压, 可能会使地板起伤痕, 通过在按摩椅摆放处垫一张地毯或其它缓冲介质, 可以避免这种情况。

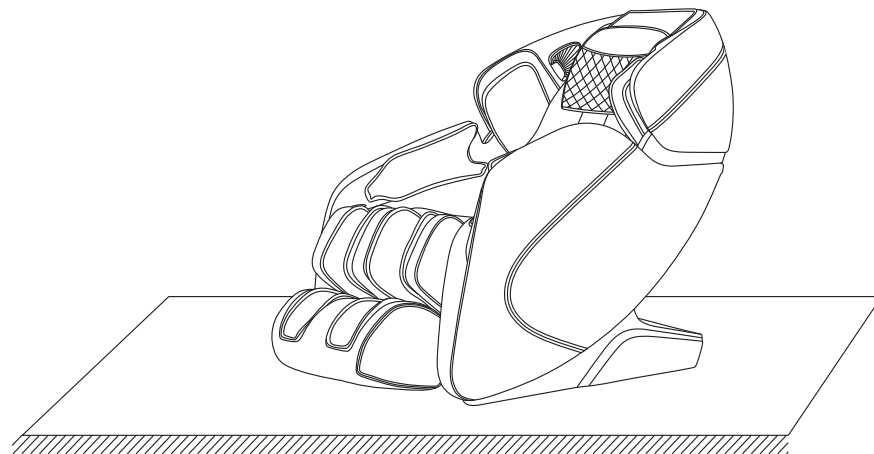

注意: 在坑洼不平地面上及空间较小的地方请勿使用滑轮移动本机, 如要移动, 必须要两人以上合作抬动, 在抬动时以小腿挡封板及靠背盖凹槽处为着力点 (请勿直接抬动扶手)。

十、移动方法

● 确定所有电线拔离按摩椅面后, 靠背向下压拉到一定角度 (重心落在滑轮上时), 即可用手扶着按摩椅向前推动, 移动到合适的位置后将按摩椅轻扶放回正常角度。(注意: 在移动时务必先关闭电源开关再拔掉电源线及手控器连接线)。

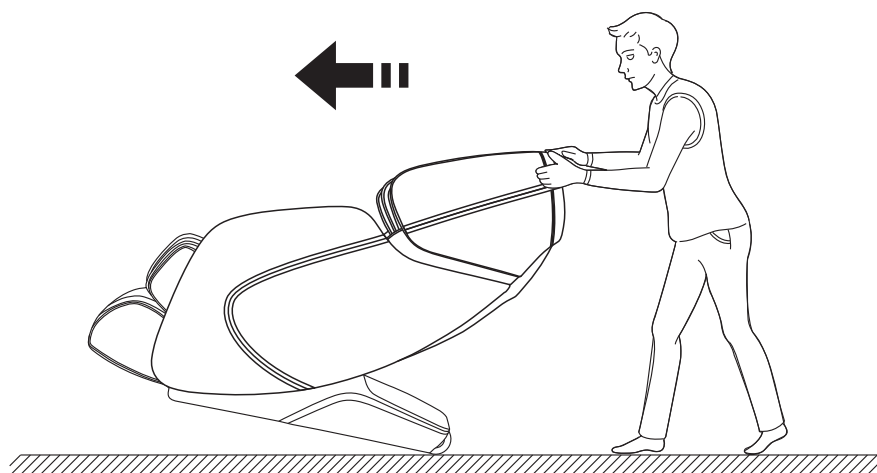

警告

按摩椅后面的移动滑轮只适合短距离慢速推动，如进行长距离搬运，请使用其它辅助移动工具移动此按摩椅！

产品规格

型 号：	JL10003
名 称：	按摩椅
额定电压：	110-120V~ 60Hz
额定功率：	120W
额定时间：	20分钟
安全级别：	Class I
材 质：	PP + ABS + 铁+ PU皮+海绵垫

中文繁體

感謝您選購本產品，在您使用之前，請詳細閱讀此使用說明書，以便掌握本產品的正確使用方法，參閱時，請特別注意重要安全警告，同時妥善保管使用說明書，以備查閱。

注：本公司保留對產品的設計更改及解釋的權力，如有改動恕不另行通知，產品顏色以實物為準。

安全與保養事項

1、重要安全警告



- 請勿使少兒接近此器具的可活動部分。
- 請使用與此器具匹配的良好接地電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 請按本手冊指示使用此器具。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此器具。
- 請仔細參閱本操作說明手冊之後再開始使用。
- 禁止將此器具用於本手冊未列出的其它用途。
- 建議使用時間為20分鐘。

- 蓋套布破損或損壞時不得使用此器具。
- 請勿在此器具外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿以任何物品遮蓋此器具散熱孔時使用。
- 請勿使任何物品落入此器具內。
- 使用此器具過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此器具。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此器具。
- 使用此器具時請勿過分用力，以免受傷。
- 使用時禁止在按摩與受壓迫區域攜帶手機、打火機等易碎、易爆、易燃物品。

2、使用環境。

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此器具。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此器具。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此器具。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此器具。
- 正常室溫0°C至35°C。
- 在相對濕度20%至80%，請勿在過度潮濕室內使用此器具(如浴室)。
- 請勿在室外使用此器具。
- 避免陽光直射。
- 此器具請勿靠近熱源(如火邊、空調出風口)。

- 請勿在雷電天氣使用此器具。
- 請勿過多灰塵場合使用此器具。

3、不宜使用按摩椅者。

- 骨質疏松症患者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或體表患病者。
- 無人監管時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時禁止使用此器具。
- 器具有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。

4、安全事項

- 檢查電壓是否符合此器具的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此器具內，避免觸電或使此器具受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源綫，不可過於粗暴。
- 切勿使電綫受損或竄改此器具電路。
- 切勿用濕布清潔此器具電源開關、插頭等可帶電部位。

- 如果發生停電應該離開此器具，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此器具異常請立即停止使用，專業技術人員尋求幫助。
- 如果您在使用此器具期間感到身體異常請立即停止使用，并向保健醫生諮詢。
- 本器具不打算提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士(包括兒童)使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該器具的監督與指導。兒童必須被監督以確保他們不會拏器具來玩耍。
- 如果電源軟綫損壞，為了避免危險，必須由制造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。

5、產品保養和維護。

- 本器具只能由厂商指定的服務中心維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座松動時，切勿使用此器具。
- 若長期不用應將此器具電源綫卷起，并把此器具貯存在干燥無塵的環境中。
- 切勿將此器具貯存在高温或明火附近，勿使陽光長期直射。
- 請用干布清潔此器具，不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本器具機械裝置經特別設計與制造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此器具。

- 在不平整地面上勿使此器具滾動或拖動，需擡起後搬移。
- 請間歇使用，不應使此器具長期連續運轉。

6、常見現象處理。

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 控制器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本器具運作停止：額定時間到，此器具自動激活關閉按鍵；此器具連續工作時間過，溫控保護開關自動關機，可讓此器具休息半小時後再使用。


7、儲存條件

- 倉儲室溫-5°C~35°C。
- 相對濕度20%至80%，無腐蝕性氣體和通風良好的室內。

使用安全警告

! 警告

按摩椅小腿架上升時，人不得對小腿架施加重力，防止按摩椅前倒，以免造成產品損壞或人身傷害。

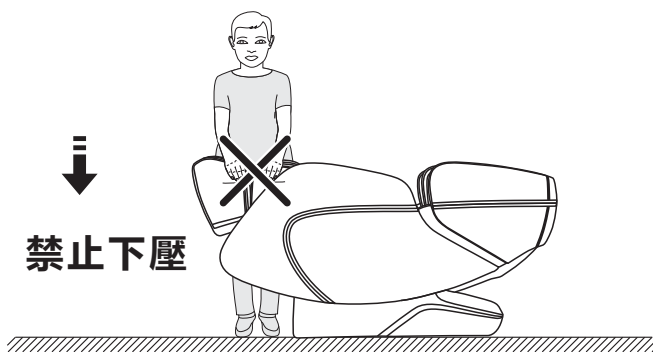


! 警告

在坐上按摩椅之前需確認按摩機械手不能停滯在坐墊位置，以免人體重力下壓過程中對臀部造成不適，以及造成按摩機械手損壞。




! 警告

在待機或者已接通電源狀態下，請勿拆拉手控器線或電源線，以免造成產品損壞或身體意外觸電；建議在不使用按摩椅時拔下手控器線及電源線收納起來。

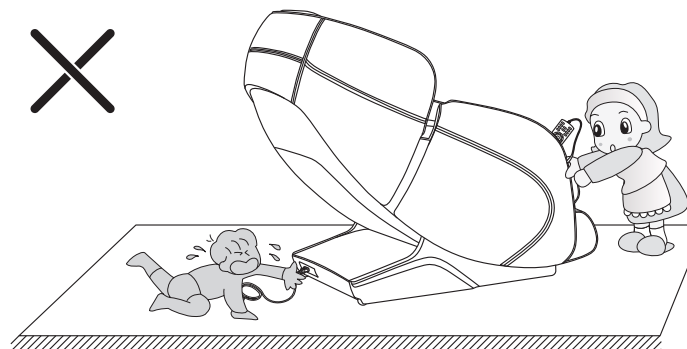


! 警告

在開啓零重力躺臥功能時，務必留意小腿架底部和靠背架下是否有兒童和寵物在按摩椅下逗留或者是玩耍以免造成產品損壞和人身傷害。

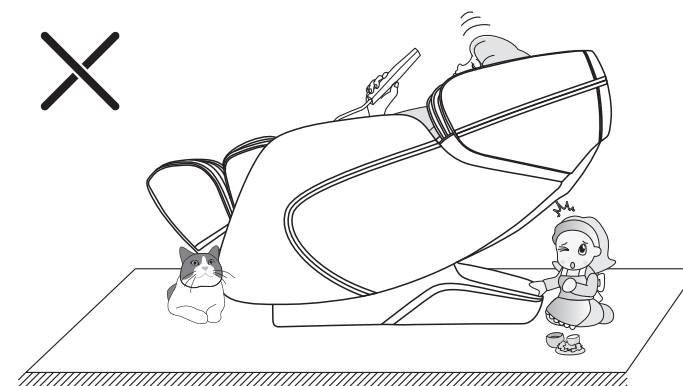

部件名稱

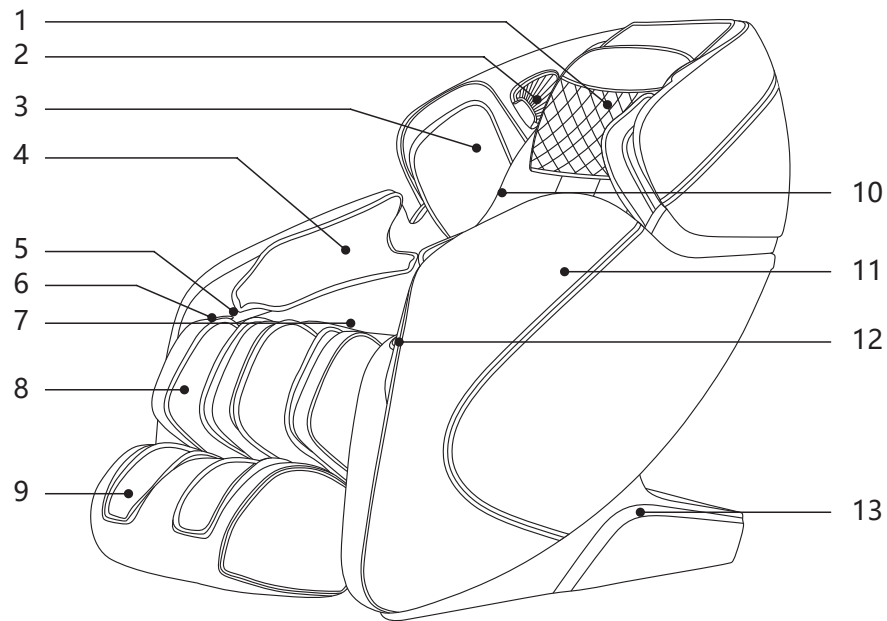

1、頭靠墊

2、3D數字音響(右側內置聲控咪頭)

3、上手臂氣壓組件

4、手臂氣壓組件

5、手控器及手機放置槽

6、USB充電插口

7、座墊

8、擱腿架


9、擱腳架

10、靠背墊

11、扶手

12、扶手側按鍵

13、側罩

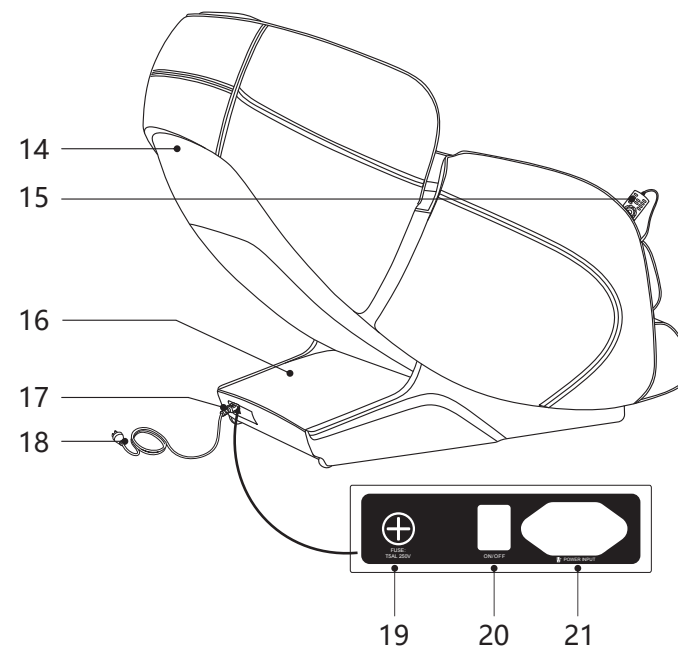

14、靠背蓋

15、控制器

16、驅動盒蓋

17、移動滑輪

18、電源綫與插頭

19、保險絲

20、開關

21、電源輸入


功能

- 本產品設計了一組能上下行走、四輪驅動、靜音設計的按摩機械手。
- 設有指壓、揉捏、拍打、敲擊、揉捏拍打同步五種做真按摩手法。
- 設有肩部位置自動檢測定位。
- 設有自動按摩功能：自動按摩包括舒適按摩、輕鬆按摩、牽引按摩、肩頸按摩、背腰按摩、全身按摩、護椎按摩、疲勞恢復、舒筋活絡、美臀塑形、安神助眠、全氣壓等12種自動按摩功能。
- 設有上半身手動按摩功能（全身、定點、局部三種按摩部位選擇，各按摩手法速度均有五檔可調整，在定點和局部狀態下，機械手可上、下位置調整功能；在拍打、指壓、敲擊按摩時，按摩球的寬度有寬、中、窄三檔選擇）。
- 氣壓按摩功能；全身氣壓、手臂氣壓、腿部氣壓三種模式選擇，三檔強度。
- 設有足底滾輪按摩功能。
- 小腿架設有無級伸縮調節功能，用腳蹬出小腿足部，足部伸出長度可以根據使用者腿長而定，足部回縮靠彈簧力，適應不同人身高使用。
- 設有背部熱療功能：採用碳纖維為遠紅外熱源。
- 靠背架下躺採用滑軌技術使靠背離牆始終保持零空間，最大限度節約空間。
- 靠背架導軌採用曲綫導軌技術，完全貼合人體背部曲綫，從頭部至大腿都能享受貼身按摩。

- 音樂播放系統，左右上手臂內置3D數字音響。可利用智能設備的藍牙功能，進行無線連接播放音樂。
- 設有智能語音聲控識別功能，左扶手上設有智能語音控制喚醒按鍵。
- 右扶手前端設有手控器放置槽或手機放置槽，並設有USB充電功能。
- 左扶手上設有開關鍵、小腿架升降鍵、聯動調節鍵、自動模式鍵、語音控制喚醒鍵等五種扶手快捷鍵。
- 配置LCD彩屏手控器。
- 關機自動起坐功能，機械手自動復位功能。

使用方法

注：具體顯示以實物為準！

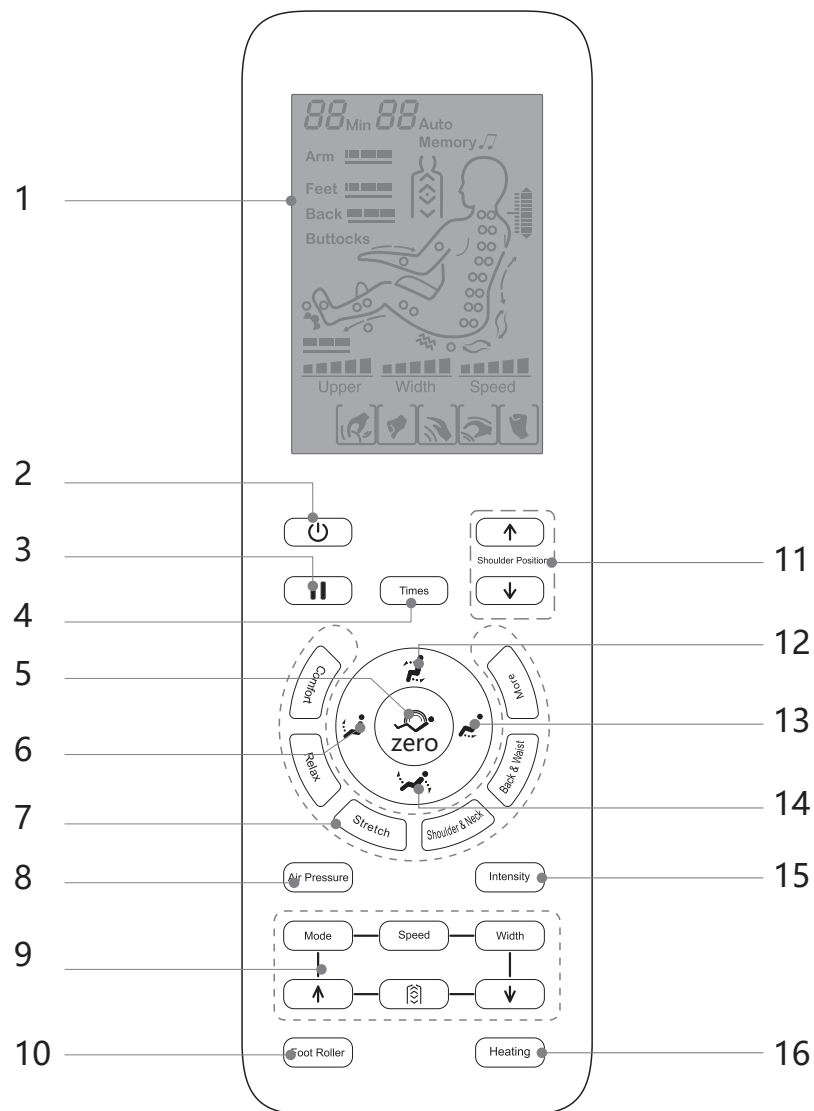

- 1、液晶顯示屏：顯示所有按摩功能圖。
- 2、電源開關鍵：開啓或關閉所有按摩功能。
- 3、暫停運行鍵：暫停或運行所有按摩功能。
- 4、定時鍵：定時時間調整
- 5、自動躺臥鍵：共有三種自動躺臥模式，根據自己需求自信循環切換。
- 6、小腿架上升：調整小腿架上升。
- 7、自動按摩鍵：詳細說明請參考此說明書第101頁。
- 8、氣壓模式鍵：開啓/關閉氣壓按摩功能(詳細說明請參考此說明書第104頁)。
- 9、手動按摩鍵：詳細說明請參考此說明書第103頁。
- 10、足底滾輪鍵加熱鍵：詳細說明請參考此說明書第104頁。
- 11、肩位調節鍵：手動調整人體肩位置按摩指壓點。
- 12、起坐鍵：調整靠背架上升和小腿架下降。
- 13、小腿架下降：調整小腿架下降。
- 14、躺臥鍵：調整靠背架下降和小腿架上升。
- 15、氣壓強度鍵：調節氣壓強度功能。
- 16、加熱鍵：開啓/關閉加熱按摩功能。

一、接通整機電源




二、開始按摩(開關鍵)

- ①、按下電源開關鍵，啟動按摩。
- ②、小腿架和靠背架會自動躺臥角度，等待選擇按摩功能（選取一種自動功能），坐姿調整後超過3分鐘無操作，自動關機并起坐。
- ③、選取自動模式功能後，先進行自動人體肩位置和按摩指壓點檢測，等待檢測完成。
- ④、如果檢測到的肩位置與實際肩位置有偏差，通過肩位置調整上、下鍵調整到合適位置。肩位置共10檔。在10秒內無肩位置調整，則自動進入按摩功能。

注意：在啟動按摩功能的進度中，可以選擇自動按摩功能。重複選擇相同的自動按摩功能，可以跳過檢測過程，直接進入按摩。

按鍵	描述	显示
↑ 肩位調節(上鍵)	向上調整按摩球位置，使其到達合適肩位置。	↑
↓ 肩位調節(下鍵)	向下調整按摩球位置，使其到達合適肩位置。	↓

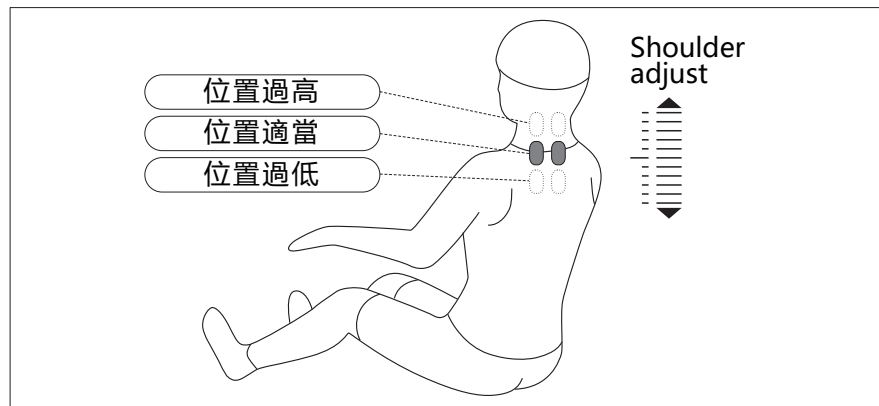

● 自動按摩

功能	按鍵	描述	显示
自動按摩	舒適	舒適：最舒適的按摩體驗。	F1 Auto
	輕鬆	輕鬆：輕柔舒適的深度按摩，緩解身體疲勞，放鬆身體。	F2 Auto
	牽引	牽引：利用小腿架和靠背架升降，及氣壓按摩，并對腿部進行拉伸牽引，解除勞累，恢復活力。	F3 Auto
	肩頸	肩頸：以肩頸為按摩重點。	F4 Auto

自動按摩	背腰	背腰：以背腰為按摩重點。	F5 Auto
	更多	全身按摩：深度按摩，重喚身體活力。	A1 Auto
		護椎按摩：注重脊椎按摩，放鬆身心。	A2 Auto
		疲勞恢復：改善全身疲勞酸痛，針對背部，四肢做到放鬆改善微循環，迅速緩解疲勞。	A3 Auto
		舒筋活絡：針對經絡進行疏通，快速改善身體微循環，提升免疫力。	A4 Auto
		美臀塑形：針對臀部，大腿進行有效的按摩，起到美體塑形的做用，減少身體多餘脂肪的囤積。	A5 Auto
		安神助眠：通過針對十二大養生腧穴的按摩幫助身體調理平衡，快速改善睡眠，提升睡眠質量。	A6 Auto
		全氣壓：以全身氣壓按摩為重點，達到全面放鬆身體，對身體的深度按摩，全面緩解身體的疲勞及酸痛。	A7 Auto

● 上半身手動按摩：

功能	按鍵	按摩球的調整		顯示
手法	手法	指壓：速度、寬度。		
		揉捏：速度。		
		拍打：速度、寬度。		
		揉捏拍打：速度。		
		敲擊：速度、寬度。		
速度	速度	5檔速度可調整。		Speed
寬度	寬度	3檔寬度可調整。		Width
背部舒展	背部舒展	固定位置定點按摩。		
		小範圍局部往返按摩。		
		全程往返按摩。		
	↑	按摩位置調整（在定點、局部模式下，可調整按摩位置）。		機械手上行
	↓			機械手下行

● 氣壓按摩

功能	按鍵	描述	显示
氣壓模式	氣壓	全氣壓：以手臂、腿部、腳部進行氣壓按摩。	Arm  Feet 
		手臂：以手臂為重點進行氣壓按摩。	Arm 
		腿部：以腿部、腳部為重點進行氣壓按摩。	Feet 
	強度	共三檔可調整。	Arm  Feet 

● 足底滾輪按摩

功能	按鍵	描述	显示
足底滾輪	足底滾輪	按此鍵開啓或關閉足底滾輪按摩，并設有弱、中、強三檔強度可調和關閉四種狀態中循環切換。	

● 加熱按摩

功能	按鍵	描述	显示
加熱	加熱	按此鍵開啓或關閉背部遠紅外熱療，開啓3分鐘後有溫熱。	

● 暫停/啓動按摩鍵

功能	按鍵	描述	显示
暫停/啓動		在按摩過程中按此鍵，所有按摩動作緊急暫停(定時時間繼續倒計時)，再按此鍵恢復暫停前的所有按摩動作。	

● 躺臥角度調整


功能	按鍵	描述
起坐鍵		按住此鍵，靠背架緩緩上升，小腿架緩緩下降，并發出“嘀...嘀...”的聲音，直到到頂停止。松開則立即停止起坐。
躺臥鍵		按住此鍵，靠背架緩緩下降，小腿架緩緩上升，并發出“嘀...嘀...”的聲音，直到到底停止。松開則立即停止躺臥。
小腿上升		按住此鍵，小腿架緩緩上升，并發出“嘀...嘀...”的聲音，直到到頂停止，松開則停止調整。

小腿下降		按住此鍵，小腿架緩緩下降，并發出“嘀...嘀...”的聲音，直到到底停止，鬆開則停止調整。
自動躺臥		每按一次鍵，切換一種自動躺臥模式，共三種模式，循環切換。

● 其它手動功能

功能	按鍵	描述	显示
定時		定時調整，每按一次，以5分鐘疊加，不能超過30分鐘，如超過30分鐘則返回到最低時間值。	20min

三、扶手快捷鍵介紹

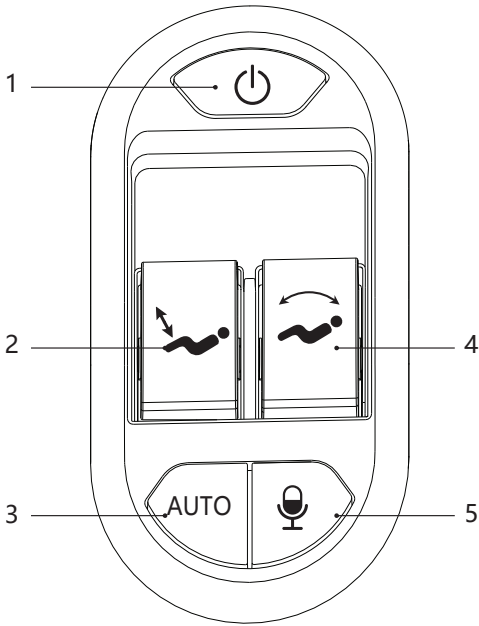


左扶手快捷鍵：

- 1、開關鍵：開啟或關閉按摩椅。
- 2、小腿架升降鍵：調節小腿架上升或下降。
- 3、自動鍵：循環切換自動按摩模式。
- 4、聯動調節鍵：聯動調節靠背架升降調節。
- 5、語音控制和喚醒鍵：短按此鍵喚醒語音，長按3秒開啟或關閉語音控制功能。

右扶手快捷鍵：

- 6、放置槽：手控器及手機放置槽。
- 7、USB充電口：智能設備充電。

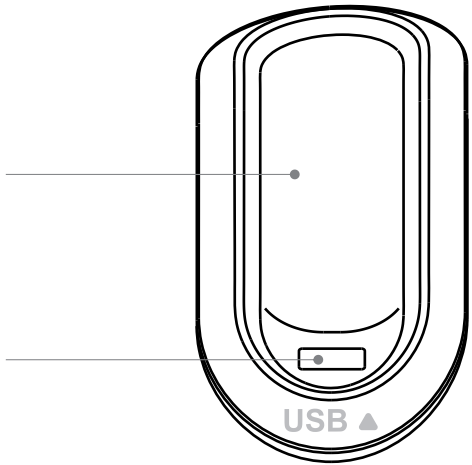

功能	描述
	電源鍵：開啟或關閉所有按摩功能。
	靠背向上移動：按下按鈕，靠背上升，腿架緩慢向下移動。釋放按鈕以停止此類操作。
	靠背向下移動：拉動按鈕，靠背向下移動，腿架緩慢上升。釋放按鈕以停止此類操作。
	語音控制和喚醒按鈕：短按開啟語音控制功能，長按3秒開啟或關閉語音控制功能。
	腿架向上按鈕：按下該按鈕，腿墊緩慢向上移動。釋放它以停止這種行為。
	腿架向下按鈕：按下該按鈕，腿墊緩慢向下移動。釋放它以停止這種行為。
AUTO	自動模式鍵：按下該鍵可在各種自動按摩功能之間切換。

四、語音聲控操作

- 在按摩椅開啓或待機狀態時，說出“小艾小艾”或者按左扶手語音聲控喚醒鍵，喚醒語音聲控功能。
- 長按喚醒按鈕 3 秒開啓或關閉聲控功能。
- 喚醒成功後按摩椅會回復“我在”，此時在6秒內說出想要實現功能對應的聲控詞條，按摩椅回復後即可實現對應的聲控功能；超過6秒沒有正確說出任何聲控詞條，語音聲控功能自動關閉需要重新喚醒。

注意：喚醒語音聲控功能時，請使用普通話，語速不能太快，并且需按照聲控詞條發出語言指令。

語音聲控詞條		
喚醒詞：“小艾小艾”，回答：我在		
序號	聲控詞條	回答詞條
1	開啓按摩	回答：好的，開啓按摩
2	結束按摩	回答：好的，結束按摩
3	舒適按摩	回答：好的，舒適按摩
4	輕鬆按摩	回答：好的，輕鬆按摩
5	全身按摩	回答：好的，全身按摩
6	肩頸按摩	回答：好的，肩頸按摩
7	背腰按摩	回答：好的，背腰按摩
8	牽引按摩	回答：好的，牽引按摩
9	打開氣壓	回答：好的，打開氣壓
10	換種手法	回答：好的，換種手法

序號	聲控詞條	回答詞條
11	向下一點	回答：好的，向下一點
12	向上一點	回答：好的，向上一點
13	打開氣壓	回答：好的，打開氣壓
14	關閉氣壓	回答：好的，關閉氣壓
15	坐姿上升	回答：好的，坐姿上升
16	坐姿下降	回答：好的，坐姿下降
17	停止調整	回答：好的，停止調整


五、藍牙音響播放操作說明

- 1、進入智能設備主菜單，打開“設置”--選擇“藍牙”選項--打開“藍牙”--藍牙自動“搜索新的藍牙設備”進行搜索。
- 2、智能設備將搜索到相應的藍牙型號(如IMCM-XXXX)，點擊配對按鈕，如詢問是否與該設備配對，選擇“配對”即可完成配對。
- 3、打開智能設備的音樂播放器，選擇歌曲進行播放。

六、關閉電源，結束按摩。


- 在按摩過程中，按下電源開關鍵，立即關閉所有按摩功能，靠背架和小腿架自動復位，按摩機械手復位。或按摩定時時間到，立即關閉所有按摩功能，靠背架和小腿架不復位。
- 切斷整機電源。附圖（整機電源切斷示意圖）

- ① 關閉整機電源示意圖
- ② 拔掉整機連線示意圖
- ③ 拔掉電源插頭示意圖

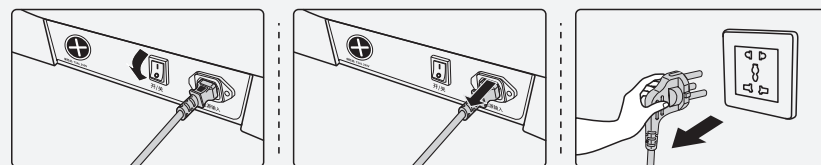


七、小腿安裝說明

- 1、將小腿和按摩椅上的氣管與綫束相連後，再解開固定管綫帶，將連接部分塞進座架內(圖1)。
- 2、將小腿固定塊套在小腿的左右兩側圓管上(圖2)。

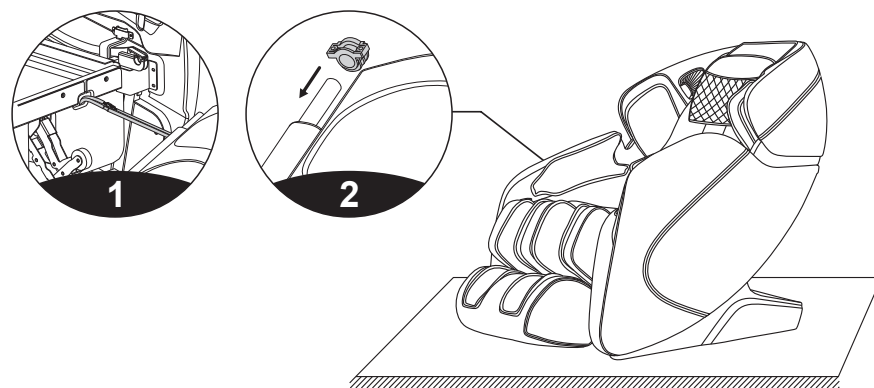


3、將套上固定塊的小腿挂在按摩椅座架掛鉤上(圖3)。

4、再用4顆(左右各兩顆)M4螺釘將小腿緊固在按摩椅上，檢查上下翻動有無異常，管綫有無摺住現象，小腿安裝完成(圖4)。

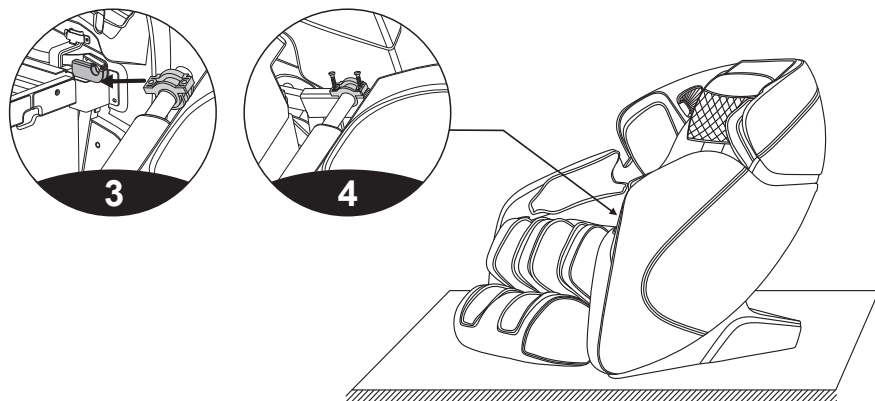


八、頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用

● 使用頭靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度，可根據您的需要決定是否使用頭靠墊(推薦使用頭靠墊)。靠背墊與靠背通過拉鏈連接(1)，頭靠墊與靠背墊通過粘釦連接(2)。

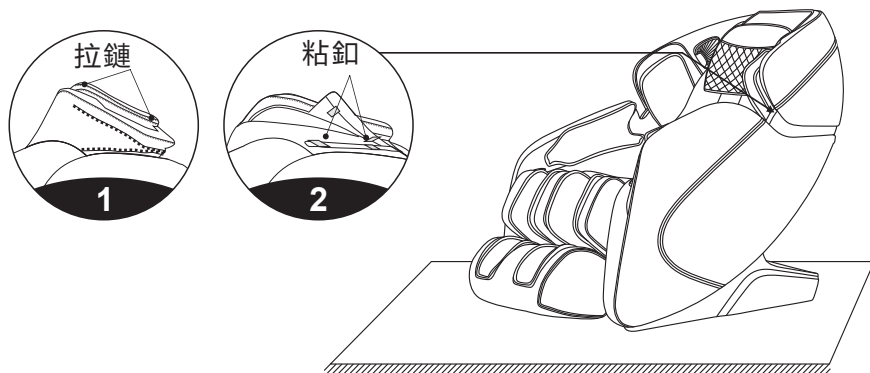

九、地板保護


按摩椅長時間的重壓，可能會使地板起傷痕，通過在按摩椅擺放處墊一張地毯或其它緩衝介質，可以避免這種情況。

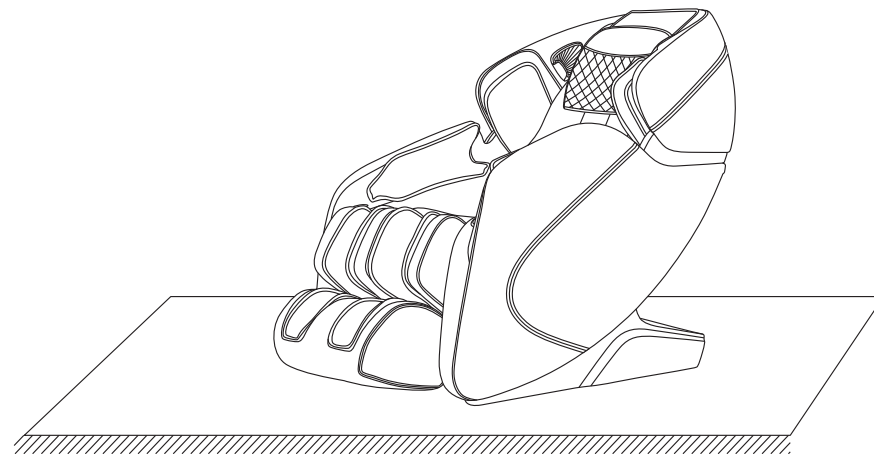

注意：在坑洼不平地面上及空間較小的地方請勿使用滑輪移動本機，如要移動，必須要兩人以上合作擡動，在擡動時以小腿擋封板及靠背蓋凹槽處為著力點（請勿直接擡動扶手）。

十、移動方法

● 確定所有電綫拔離按摩椅面後，靠背向下壓拉到一定角度（重心落在滑輪上時），即可用手扶著按摩椅向前推動，移動到合適的位置後將按摩椅輕扶放回正常角度。（注意：在移動時務必先關閉電源開關再拔掉電源綫及手控器連接綫）。

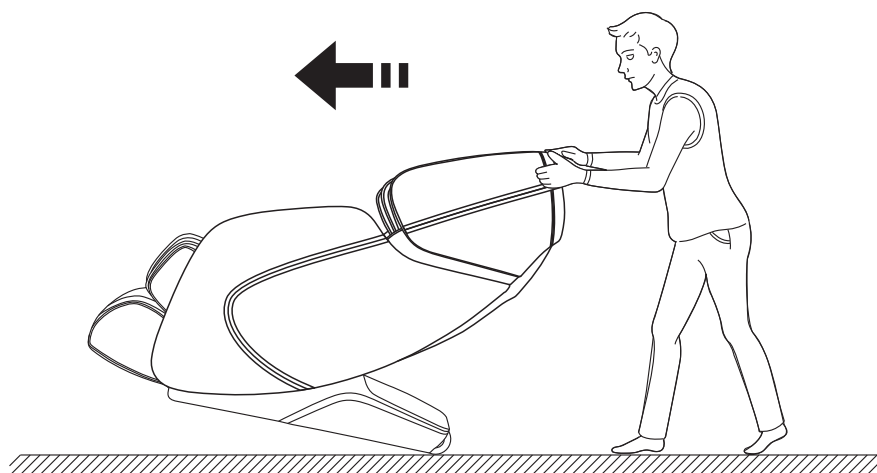

警告

按摩椅後面的移動滑輪只適合短距離慢速推動，如進行長距離搬運，請使用其它輔助移動工具移動此按摩椅！

產品規格

型號：	JL10003
名稱：	按摩椅
額定電壓：	110-120V~ 60Hz
額定功率：	120W
額定時間：	20分鐘
安全級別：	Class I
材質：	PP + ABS + 鐵+ PU皮+海綿墊

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.